




Strix Pets

GPS para Mascotas



Lea atentamente antes de comenzar a usar.
La apariencia del producto, el color y los accesorios pueden cambiar sin previo aviso.

1. Accesorios

Cable USB de carga	Guía de uso	Collar
 x1		

1.1. Especificaciones

Batería	Recargable, 3.7V,850mAh
Dimensión	61mm*35mm*16mm
Peso	39g
Voltaje	5V DC

2. Carga del dispositivo

Encendido y Apagado del Dispositivo

- 2.1** Cargue su dispositivo entre 2 y 2.30 hs. (120 y 150 minutos).
- Conecte el cable usb al dispositivo para la carga, asegúrese que se encuentre conectado correctamente.
 - La luz LED roja debería parpadear durante la carga del dispositivo, y quedará encendida una vez que la carga se encuentre completa.
 - Una vez que los niveles de carga de batería estén por debajo del 20%, el equipo enviará un alerta de baja batería a su celular, vía mensaje de texto o a través de la APP.

Importante: El dispositivo se prende automáticamente con la carga de la batería (no hace falta prenderlo).

2.2 En caso de que el equipo se encuentre apagado, con batería y sin enchufar, se puede prender usando el botón central. La luz LED se prenderá rápidamente.

Para apagar el dispositivo, se debe presionar el mismo botón durante 15 segundos.

3. Configuración de la App

Para configurar el equipo a su celular:


- Se debe agregar el número de teléfono del usuario para reporte de SMS del equipo. El mismo se encuentra en la caja (ej.: 549xxxxx – sin el 0 y sin el 15).
- Enviar el comando por SMS: **A2,1,0, “número de teléfono” (sin comillas)**
- El equipo debería responder: Set contact number 2 is (número de teléfono) ok.

A2,1,0. “número de teléfono” (sin comillas)


Set contact number 2 is (número de teléfono) ok

d. Descargar la app "Smart Locator" desde App Store o Play Store, ,escaneando el código QR que aparece en un lado de la caja del dispositivo.

e. Una vez descargada la aplicación, se deberá ingresar con el usuario y contraseña que figuran en las etiquetas del lateral de la caja del dispositivo

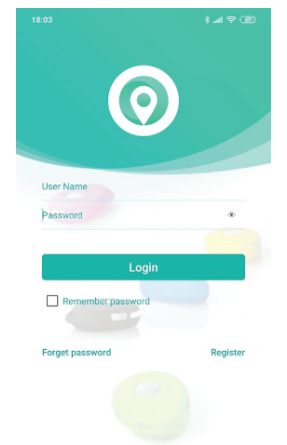


f. Una vez que ingresa a la app, se accede al menú principal. El botón **“My Devices” (Mis Dispositivos)** lleva a una pantalla desde la cual se puede añadir un dispositivo clickeando en el botón “+” en la esquina superior derecha.

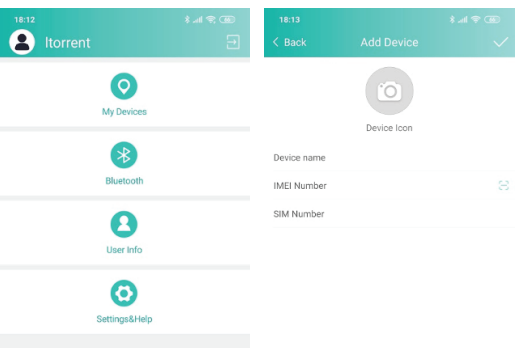


g. Se escribe el nombre del dispositivo (importante: no debe contener espacios), su IMEI (que puede encontrar en la caja en la que viene el dispositivo). El número de teléfono de la SIM (ej.: 549xxxxx – sin el 0 y sin el 15) y se elige un icono para el dispositivo. Se termina de añadir clickeando en el botón ✓.

Al finalizar, se debe poder ver el equipo con el icono en color gris (offline).

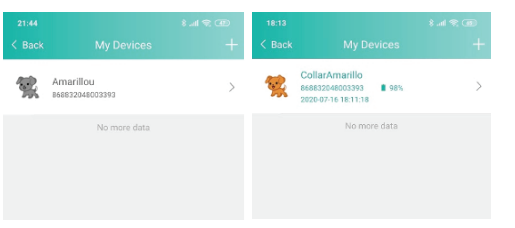


***Importante:** en caso de que no figure automáticamente, una vez añadido el equipo, se le envía un SMS con el comando “reboot” para reiniciarlo. Una vez reiniciado, tras unos segundos, el icono del dispositivo en la aplicación debería verse en color. Poner equipo al exterior.

h. Por último, se debe deslizar el botón del dispositivo hacia la izquierda y presionar el botón con forma de tuerca. Se deben activar las notificaciones push y guardar los cambios presionando en **“Save” (Guardar)**. Desde esta misma pantalla se puede cambiar el nombre del dispositivo desde **“Tracker Name” (Nombre de Rastreador)** si así se desea.

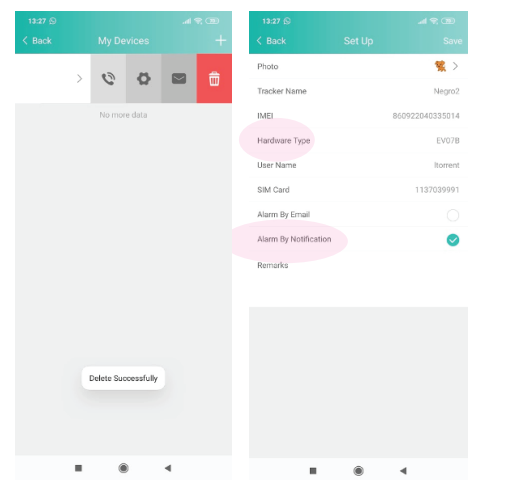


4. Funciones principales


4.1 Nivel de batería del dispositivo: Se puede visualizar el estado de carga de la batería del equipo desde **“My Devices” (Mis dispositivos)** .

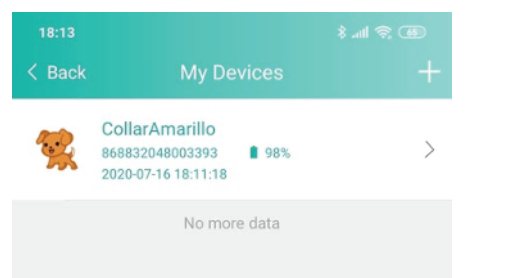

4.2 Localización del dispositivo: Se puede visualizar la ubicación del collar desde la aplicación junto con información de última actualización de posición. Se accede mediante **“My Devices” (Mis dispositivos)** -> **“Nombre del dispositivo”**.

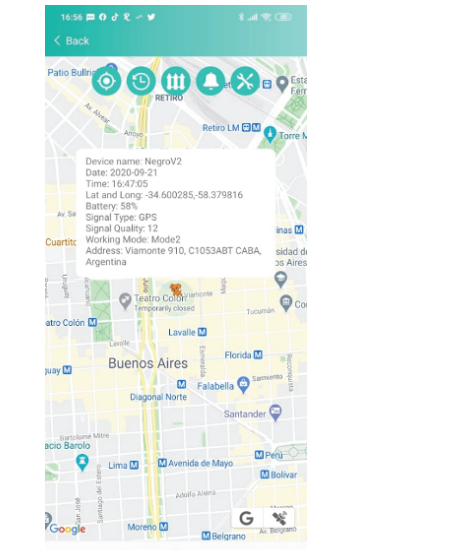


4.3 Ver recorrido histórico . Al seleccionar este botón, se puede configurar el intervalo de tiempo que se quiera ver de un día en específico.

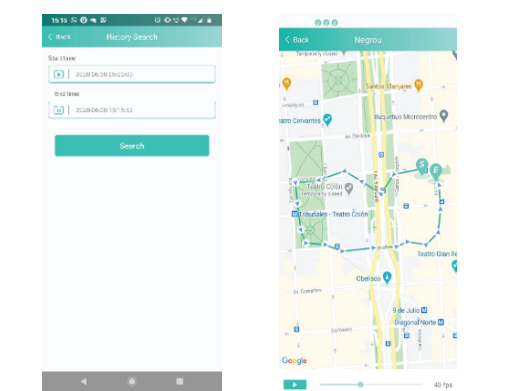

Se puede ver el recorrido de manera animada pulsando el botón Play en el margen inferior y seleccionando la velocidad con la que se quiere la animación utilizando la barra desplazadora.

Tanto el IMEI como la tarjeta SIM deben ser confidenciales, para evitar que su identidad se vea expuesta.

4.4. Geo zonas . El usuario puede definir zonas para las cuales recibirá notificaciones en caso de entrada o salida de las mismas. Se puede acceder a esta configuración desde **Mis Dispositivos -> “Nombre del dispositivo” ->** . Se podrá configurar hasta cuatro zonas y definir una alarma al salir o entrar de éstas. La notificación de esta alarma se enviará vía SMS (siempre que el teléfono este configurado como contacto y tenga habilitado la recepción de SMS) o Push (siempre que esto esté habilitado en la APP en los ajustes del equipo en cuestión):

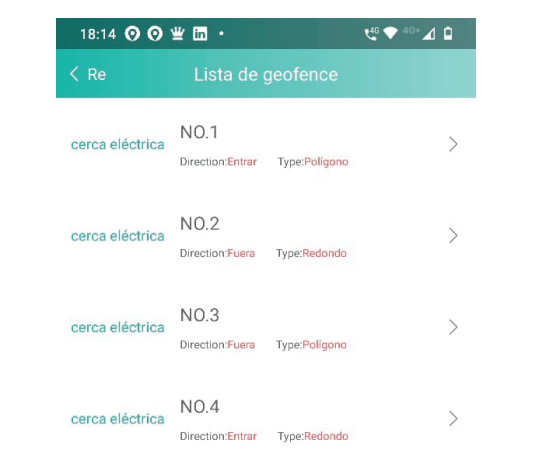

Al seleccionar una de las zonas el usuario podrá configurar una zona del tipo circular (1a.) o poligonal (1b.), si se quiere una alarma de entrada o salida (2.) y si se quiere habilitar o no dicha zona (3.).



• Para configurar una zona circular, se deberá centrar el mapa en el lugar que se quiera realizar la zona y luego modificar el radio ajustando el tamaño con la barra desplazable (4.). Para finalizar hace falta Salvar la configuración de la zona (5.).

• Para configurar una zona poligonal, marcar de a un vértice a la vez rodeando la zona requerida. En caso de equivocarse con un punto se podrá eliminar este último presionando el botón deshacer (4.). Para finalizar hace falta Salvar la configuración de la zona (5.).

Nota 1: La geo zona debe ser mayor a 300 metros de radio en el caso de las circulares o bien, mayor a 300 metros desde el centro hacia el exterior del polígono en el caso de las poligonales.

Nota 2: Si se desea eliminar una zona dibujada seleccionar sobre el tachito de basura (6.).

Precauciones

- El número de SOS debe preestablecerse si está dispuesto a recibir un mensaje de alerta.
- El uso del dispositivo en el fuego o el agua está totalmente prohibido.
- No doble ni desmonte la batería ni el dispositivo.
- Por favor use la batería original. La garantía será inválida mediante el uso de cualquier otro accesorio. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por no utilizar la batería original.
- Tanto el servicio de SMS como la llamada están sujetos a los servicios de cobertura del prestador de telefonía móvil.
- Para cualquier consulta, contacte con el servicio al cliente: 0800-122-5653(a confirmar numero)

Instrucciones de garantía y servicio

- La garantía es válida solo cuando la tarjeta de garantía está correctamente completada y con la presentación del comprobante de compra que consta de la factura original que indica la fecha de compra. Nos reservamos el derecho de rechazar la garantía si esta información se ha eliminado o cambiado después de la compra original del producto al distribuidor.
- Nuestras obligaciones se limitan a la reparación del defecto o el reemplazo de la parte defectuosa o, a su discreción, el reemplazo del producto en sí.
- Las reparaciones de garantía deben ser realizadas por nuestro centro de servicio autorizado. La cobertura de la garantía será nula, incluso si algún centro de servicio no autorizado ha intentado repararlo.
- La reparación o el reemplazo según los términos de esta garantía no otorgan el derecho de prórroga o renovación del período de garantía.
- La garantía no es aplicable a otros casos que no sean defectos de material, diseño y mano de obra.

Registro de mantenimiento

Fecha	Atendido por
Modelo del producto	
Número IMEI	
Descripción de falla	
Comentarios	

strixpets@lojack.com.ar
www.strix.com.ar

Atención al cliente
0800-122-2627

Conozca los términos y condiciones:



0800-122-2627

