





1. Visión general

1.1 Visión del dispositivo

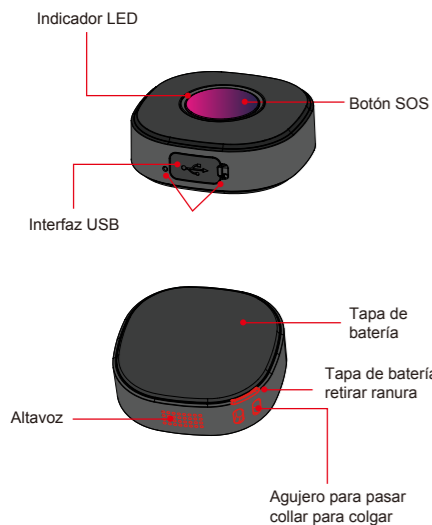

1.2 Accesorios


Cable USB	Guía de uso	Cinta para colgar
 x1		

1.3 Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Batería	500mAh/3.8V batería de polímero de litio
Duración batería	2-3 días
Dimensión	45.0 *45.0*16.0mm
Peso	33g

2. Para comenzar

2.1 Tarjeta SIM




Nota: Para comenzar registre el n° de la SIM que viene pegado en la tapa de la caja del producto.

3. Encendido / apagado

3.1 Encendido

El equipo se debe cargar con el cable USB, el tiempo promedio de carga de este equipo se encuentra en un rango de 1 h 30 min a 3h. (Entre 90 y 180 minutos).

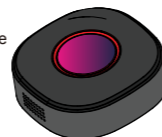

- Primero conectar el equipo a cargar con el cable USB
- El led queda encendido fijo una vez conectado
- Finaliza la carga cuando el led indicador queda parpadeando Rojo.

Mantenga presionado el botón SOS durante 5 segundos para encender el dispositivo. Los indicadores LED azul / rojo / verde se encenderán o se enciende en rojo el led y parpadea.


3.2 Apagado

En caso de falla de alimentación, asegúrese de que la batería esté insertada correctamente y luego cárguela.

Para apagar el equipo, pulsar rápidamente 8 veces el botón.

3.3 Carga de batería

Conecte el dispositivo con el cargador original 1) el dispositivo se está cargando si el indicador rojo siempre está encendido; 2) El indicador rojo parpadea lentamente si el dispositivo está completamente cargado.

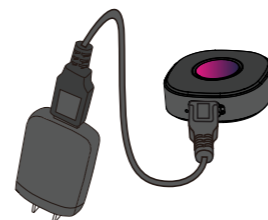

Nota: Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería. Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga.

4. Funciones principales

4.1 SOS

4.1 Establecer número SOS

Enviar comando SMS a la terminal. SOS, A, teléfono móvil 1, teléfono móvil 2, teléfono móvil 3#

SOS,A,15017900942#

OK!
SOS1:15017900942,SOS2:,SO
S3,;

Nota: Puede establecer como máximo 3 números SOS.

4.1.2 Eliminar número SOS

Enviar comando SMS: SOS, D, teléfono móvil 1, teléfono móvil 2, teléfono móvil3#

4.1.3 Verificar el número actual de SOS

Comando: SOS#

Ejemplo de respuesta: SOS1: 12352**, SOS2: 132532**, SOS3:135323**

En caso de emergencia, presione SOS durante 3 segundos para activar la alarma SOS.

Luego el dispositivo enviará SMS SOS a los 3 números SOS preestablecidos y un llamado de emergencia únicamente al primero. En caso de que no se conteste el llamado, se dejará un mensaje en el buzón de voz. Presione brevemente el botón para responder una llamada entrante mientras presiona para colgar. Presione brevemente para colgar cuando está en un estado de llamada.

5. FUNCIONALIDADES

5.1 MODO SOS

Presionar el botón durante 3 segundos para disparar un SMS a los contactos de emergencia y un llamado al primero configurado.

Para confirmar que se haya enviado correctamente el botón generara una secuencia intermitente de luces rojas.

SOS alarm, please respond immediately!!

5.2 MODO LLAMADO ENTRANTE

De cualquiera de los 3 teléfonos configurados se podrá recibir un llamado. El botón prendera una luz verde y comenzará a sonar como un teléfono.

Para contestar debes pulsar rápidamente el botón para contestar. Si quieres contar basta con pulsarlo durante 3 segundos.



5.3 MODO ESCUCHA

Si se envía el mensaje MONITOR# desde uno de los teléfonos configurados en el dispositivo, se podrá establecer un llamado con el dispositivo. Con la particularidad de que el parlante del mismo queda inhabilitado.



6. Precauciones

- El número de SOS debe preestablecerse si está dispuesto a recibir un mensaje de alerta.
- El uso del dispositivo en el fuego o el agua está totalmente prohibido.
- No doble ni desmonte la batería ni el dispositivo.
- Por favor use la batería original. La garantía será inválida mediante el uso de cualquier otro accesorio. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por no utilizar la batería original.
- Tanto el servicio de SMS como la llamada están sujetos a los servicios de cobertura del prestador de telefonía móvil.
- Para cualquier consulta, contacte con el servicio al cliente: 0800-122-5653

Instrucciones de garantía y servicio

- La garantía es válida solo cuando la tarjeta de garantía está correctamente completada y con la presentación del comprobante de compra que consta de la factura original que indica la fecha de compra. Nos reservamos el derecho de rechazar la garantía si esta información se ha eliminado o cambiado después de la compra original del producto al distribuidor.
- Nuestras obligaciones se limitan a la reparación del defecto o el reemplazo de la parte defectuosa o, a su discreción, el reemplazo del producto en sí.
- Las reparaciones de garantía deben ser realizadas por nuestro centro de servicio autorizado. La cobertura de la garantía será nula, incluso si algún centro de servicio no autorizado ha intentado repararlo.
- La reparación o el reemplazo según los términos de esta garantía no otorgan el derecho de prórroga o renovación del periodo de garantía.
- La garantía no es aplicable a otros casos que no sean defectos de material, diseño y mano de obra.

Registro de mantenimiento

Fecha	Atendido por
Modelo del producto	
Número IMEI	
Descripción de falla	
Comentarios	

strix.com.ar
0800-122-5653

Conozca los términos y condiciones:



strix
BY LOJACK

Strix Care Botón de Pánico

Guía de inicio rápido
(Versión 1.0)



Lea atentamente antes de comenzar a usar. La apariencia del producto, el color y los accesorios pueden cambiar sin previo aviso.