



MANUAL

strix flotas

LA EVOLUCIÓN DE **LO/JACK**

strix

LA EVOLUCIÓN DE **LO/JACK**



Tabla de Contenido

- 1. Onboarding..... 3
- 2. Módulo - Administración 6
- 3. Módulo de Monitoreo 19
- 4. Módulo de Informes 38
- 5. Números de Teléfono Importantes (ARG) 44


1. Onboarding

¿Cómo es el proceso de registro en la plataforma?

1. **Registro:** Una vez el cliente ha sido dado de alta en los sistemas de Strix, recibirá un correo electrónico con un enlace que le permitirá registrarse como usuario administrador en la plataforma Strix Flotas. Es importante que el usuario revise la bandeja de SPAM.



2. **Crear Contraseña:** Al hacer clic en dicho enlace el futuro usuario administrador será dirigido a la página de bienvenida de Strix Flotas donde deberá configurar su contraseña.

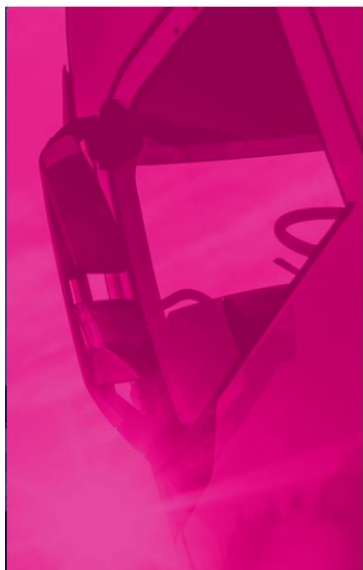

Bienvenido a Strix Flotas

Regístrese en 2 simples pasos

1

2

Crear su contraseña **Comience a usar Strix**

Ingrese una contraseña y guárdela en un lugar seguro
(Al menos 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 número)

Contraseña

Reingrese contraseña

CONTINUAR

3. **Comience a usar Strix:** Después de haber creado la contraseña aparecerá un aviso de bienvenida, informando que a partir de este momento el usuario ya tiene acceso y puede comenzar a usar Strix, recordándole además que se puede acceder al servicio tanto a través de la plataforma web, como de las aplicaciones móviles (Android / iOS).



Bienvenido a Strix Flotas

Regístrese en 2 simples pasos

✓

✓

Crear su contraseña **Comience a usar Strix**

Ya puede comenzar a usar Strix!!!

DISPONIBLE EN Google Play

DISPONIBLE EN App Store

Versión Web

4. **Términos y condiciones:** El primer ingreso deberá ser realizado a través de la plataforma web, donde es obligatorio leer y aceptar los términos y condiciones del servicio para poder hacer uso del servicio.

¡Bienvenido! ¡Y gracias por haber elegido a Strix Flotas!

¿Cómo se inicia sesión?

1. Para iniciar sesión en Strix Flotas se deberá visitar la plataforma web:
<https://flotas.strix.com.ar/portal/login/>
2. Posteriormente, ingresar usuario (correo electrónico) y contraseña.



strix flotas
BY LO/JACK

Correo electrónico

Contraseña

[¿Olvidó su contraseña?](#)

INGRESAR

¿Qué pasa si olvido mi contraseña?

1. En la misma plataforma web se deberá hacer clic en la opción **¿Olvidó su contraseña?**

Contraseña

[¿Olvidó su contraseña?](#)

2. Luego se deberá ingresar el usuario (correo electrónico), si el sistema valida que existe una cuenta registrada a ese nombre, se recibirá un mensaje que permita su restablecimiento.



strix flotas
BY LO/JACK

Recuperar contraseña

Enviaremos a su correo electrónico un link para recuperar su contraseña

Correo electrónico

[Volver a inicio de sesión.](#)

ENVIAR

3. Una vez recibido el mensaje, se deberá hacer clic en el enlace indicado y continuar con las instrucciones que aparecen allí.

2. Módulo - Administración

La página principal de la plataforma presenta los tres módulos disponibles, uno de estos se denomina **Administración**, donde se encuentran las secciones de entidades, personas, zonas y configuración de eventos.




2.1. ENTIDADES

A través de esta sección, cuyo icono aparece en la columna del extremo izquierdo de la pagina y en la segunda posición desde arriba hacia abajo, se accede a la lista de vehículos u otros dispositivos GPS portátiles, con su nombre, identificador, tipo y estado.

¿Cómo editar la información de las entidades?

1. En el extremo derecho de la página se encuentra la columna **Info**, donde haciendo clic sobre los tres puntos, aparecera un icono con el texto “**Ver Detalle**”, el cual habilita el acceso a la informacion de la entidad previamente seleccionada.

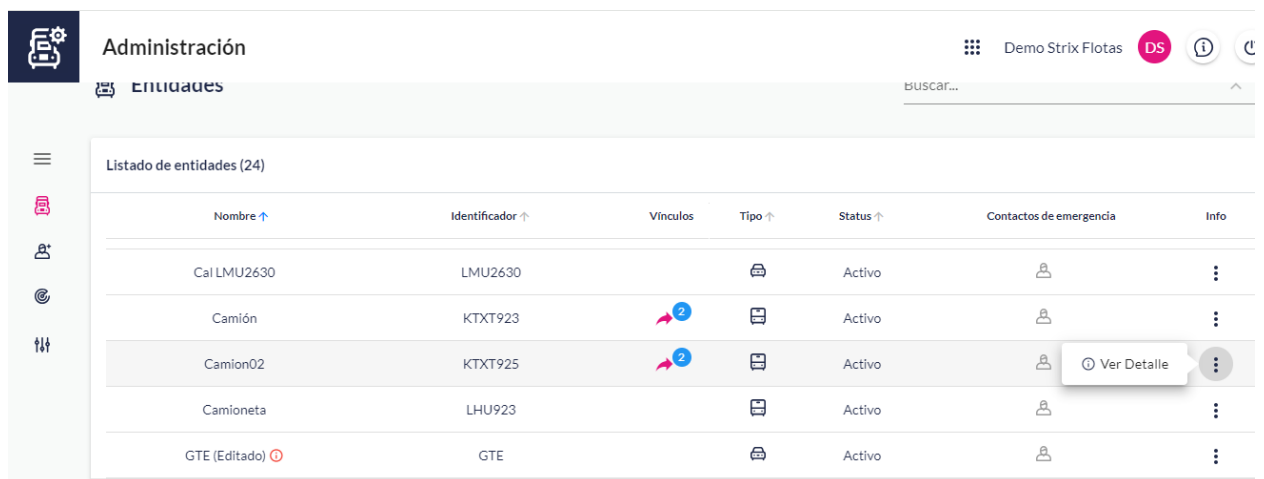

Nombre ↑	Identificador ↑	Vínculos	Tipo ↑	Status ↑	Contactos de emergencia	Info
Cal LMU2630	LMU2630			Activo		⋮
Camión	KTXT923	2		Activo		⋮
Camion02	KTXT925	2		Activo		⋮ Ver Detalle
Camioneta	LHU923			Activo		⋮
GTE (Editado) ⚠	GTE			Activo		⋮

2. Acto seguido se visualizara la página **Detalle de la entidad**, aquí se brinda informacion adicional en el apartado “**Servicios Activos**”, donde se listaran los servicios adicionales contratados para cada entidad. Tambien presenta la opcion **Editar** en la esquina superior derecha.

The screenshot shows the 'Administración' section of the Strix Flotas interface. The main content area displays the 'Detalle de la entidad' for a vehicle. It includes a sidebar with navigation icons, a top navigation bar with 'Demo Strix Flotas' and user information, and a main content area with a back arrow, a title 'Detalle de la entidad', and an 'Editar' button. The vehicle details are organized into sections: 'Nombre' (Camioneta), 'Tipo' (Vehículo), 'Subtipo' (Camioneta), and 'Solución contratada' (STRIX FLOTAS LOGISTICA CON RECUPERO). Below this, there are fields for 'Estado del servicio' (Activo), 'Fecha de inicio' (19/07/2022), 'Kilometraje' (387601 Km), and 'Horas en uso' (199245). A section titled 'Servicios Activos' lists '-Recupero GPS' and '-Monitoreo Vehicular'. At the bottom, the 'Datos del vehículo' section provides details for 'Dominio' (LHU923), 'Marca' (TOYOTA), 'Modelo' (HILUX), 'Año' (2020), 'Color' (Blanco), 'Chasis' (A333DFG555), and 'Motor' (MDR2222M4455).

3. La plataforma permite editar el nombre, el kilometraje, las horas en uso y agregar contactos de emergencia e información adicional.
4. Finalmente se deberá hacer clic en **Guardar**.

2.2. PERSONAS

En esta sección, cuyo icono aparece en la columna del extremo izquierdo de la pagina y en la tercera posición desde arriba hacia abajo, se encuentra el listado de usuarios vinculados, con sus respectivos Nombre, Roles, Correos Electrónicos, y Entidades Asignadas.

¿Cómo agregar un usuario?

1. Solo podran realizarlo usuarios con el rol administrador. La opción **Agregar**, ubicada en la esquina superior derecha, habilita la adición de nuevas personas, según el rol requerido.

Administración Demo Strix Flotas DS ⓘ ⏻

Personas Buscar...

Listado de Personas (13) Agregar

Nombre ↑	Correo electrónico ↑	Roles ↑		Entidades asignadas
Amanda Bottini	abottini+22@lojack.com.ar	Contacto de Emergencia	Usuario (Administrador)	⋮
amanda prueba	abottini+55@strix.com.ar	Usuario (Monitoreo)		⋮
Ariel Ayala Demo Prod Prod	aayala+10@strix.com.ar	Contacto de Emergencia	Usuario (Administrador)	⋮
Demo Strix Flotas	demostrixflotas+2@gmail.com	Usuario (Administrador)		⋮

Términos y Condiciones Desarrollado por **strix flotas**

- En la página **Nueva Persona** se deben ingresar los datos solicitados: nombre, apellido, correo electrónico y rol. Strix Flotas ofrece tres tipos de rol: Usuario, Contacto de emergencia y Contacto.

Personas

Nueva Persona

Nombre 0/25 Apellido 0/25 Correo electrónico

Tipo documento (Opcional) Número (Opcional)

- Usuario
- Contacto de emergencia
- Contacto

- **Contacto:** persona que tiene alguna relacion con la entidad, y cuya informacion aparecera en la pagina a modo informativo.

Rol
Contacto

CANCELAR

- **Contacto de emergencia:** persona que recibirá un llamado de la central de operaciones cuando ocurra un evento de seguridad (en caso de tener contratado servicios de monitoreo).

Rol Contacto de emergencia	Tipo Movil	País AR +54	Número <small>El número de contacto es requerido</small>
	Tipo Movil	País AR +54	Número <small>El número de contacto es requerido</small>

- **Usuario:** persona que podra acceder a la plataforma bajo los perfiles de Monitoreo o Administrador. El usuario Monitoreo solo cuenta con permisos de visualizacion y descarga de informes. Adicionalmente, podra ser limitado a visualizar solo un sub-conjunto de la flota si es necesario. En cambio, el usuario Administrador puede crear/editar otros usuarios, configurar eventos/reportes y cuenta con acceso total de la plataforma.

Rol Usuario	Nombre de usuario anasehalavi@gmail.com	Perfil Monitoreo
----------------	--	---------------------

☒ Limitar la visualización de entidades a:

Debe seleccionar al menos una entidad

3. Para finalizar la configuracion se debe hacer clic en **Guardar**.

¿Cómo editar la información de una persona ya existente?

- Una vez seleccionado el usuario a editar, se deber hacer clic sobre los tres puntos que aparecen al extremo derecho de la pagina, de esta manera aparecera un icono con el texto **Ver Detalle** que permitira acceder a la informacion de la persona o eliminarla.

Administración Demo Strix Flotas

Personas Buscar...

Listado de Personas (10) [Agregar](#)

Nombre ↑	Correo electrónico ↑	Roles ↑	Entidades asignadas
Amanda Bottini	abottini+22@lojack.com.ar	Contacto de Emergencia Usuario (Administrador)	⋮
amanda prueba	abottini+55@strix.com.ar	Usuario (Monitoreo)	⋮
Demo Strix Flotas	demostrixflotas+2@gmail.com	Usuario (Administrador)	⋮
Demo Strix Flotas	strixflotasdemo@lojack.com.ar	Usuario (Administrador)	⋮
Gabo Ortega	gortega+3@lojack.com.ar	Contacto de Emergencia Usuario (Administrador)	2 ⋮
Gabriel Ortega	gortega+00@lojack.com.ar	Usuario (Monitoreo)	4 ⋮
Gabv Contacto Anchlol	zabi.lojack@gmail.com	Contacto	⋮

Ver Detalle Eliminar

- En la página **Detalle de la persona** se visualizara toda la informacion y haciendo clic en **Editar** se podran hacer modificaciones de nombre, apellido, datos de contacto y categoria de rol. Tambien se podran agregar nuevos roles a usuarios pre-existentes. Por ejemplo, se le puede dar un rol de usuario monitoreo a un un contacto de emergencia para que ademas de recibir los llamados de la central de operaciones, pueda hacer su propio seguimiento de las entidades.

Administración Demo Strix Flotas

Personas

← Detalle de la persona [Editar](#)

Nombre Apellido Correo electrónico
Gabo Ortega gortega+3@lojack.com.ar

Tipo documento Número
DNI 95.666.777

Rol Tipo Número
Contacto de Emergencia Movil +54 11 6677 8899

Tipo Número
Movil +54 11 5566 6677

Rol Nombre de usuario Perfil
Usuario gortega+3@lojack.com.ar Administrador

3. Una vez realizados los cambios se debe hacer clic en **Guardar**.

2.3. ZONAS

Las zonas son una superficie delimitada que controla un usuario administrador, en donde se podrán controlar distintos eventos. El icono de esta sección aparece en la columna del extremo izquierdo de la pagina y en la cuarta posición desde arriba hacia abajo.

¿Cómo dar de alta a una zona?

1. Ingresando a la sección **Zonas**.

2. En la esquina superior derecha se deberá hacer clic en **Agregar**.

3. Posteriormente, se de ingresar un nombre y un tipo de zona, que puede ser **circular** o **poligonal**.

Zonas

Nueva Zona

Ingrese los datos Todos los campos son obligatorios

Nombre: Zona Despacho #34 Tipo: * Circular

Defina las coordenadas de la Zona
Haga click en un punto del mapa y arrastre el cursor para definir el radio o ingrese los datos en forma manual.

Latitud: -58.033678 Longitud: -58.033678 Radio (metros): 120

CANCELAR GUARDAR

Para dar de alta una zona circular existen dos opciones:

- Agregar los datos de latitud, longitud y radio (m).
- Ubicar el lugar en donde se desea establecer la zona, hacer clic en donde estaría ubicado el centro y ajustar el diámetro.

Zonas

Nueva Zona

Ingrese los datos Todos los campos son obligatorios

Nombre: Zona Poligonal Tipo: * Poligonal

Defina las coordenadas de la Zona
Haga click en un punto del mapa para marcar una coordenada hasta cerrar su zona.

CANCELAR GUARDAR

En caso de querer configurar una zona poligonal, es necesario buscar el lugar en el mapa y marcar los puntos que delimitan la zona hasta cerrarla. Los puntos se pueden mover, eliminar y agregar.

4. Una vez finalizado el procedimiento se deberá hacer clic en **Guardar**.

2.4. CONFIGURACIÓN DE EVENTOS

En la columna ubicada en el extremo izquierdo de la página y en la última posición desde arriba hacia abajo aparece la opción **Configuración de Eventos**. En esta sección se encuentra una lista con los eventos previamente definidos, donde se encontrarán 6 columnas con los siguientes campos:

- Nombre
- Condiciones
- Restricciones horarias (si aplica)
- Usuarios que recibirán notificaciones
- Entidades sobre las cuales aplican el evento.
- Ver detalle o eliminar.

Administración Demo Strix Flotas

Configuraciones de Eventos

Buscar...

Configuraciones de eventos (68) Agregar

Nombre	Condiciones	Restricciones Horarias	Notificaciones	Entidades Aplicadas
111 Test temperatura	Sensor de temperatura: Temperatura Mínima: 10.0° - Temperatura Máxima: 60.0°		2	2
1Exceso de velocidad	Límite: 100 Km/h		2	2
1exceso+zona	Dentro de zona: Tierra del Fuego, ZzzTest, San Juan Provincia, Laguna Palva Santa Fe, San Telmo, Mendoza... Límite: 100 Km/h		3	1
2Dentro de zona	Dentro de zona: San Telmo...		2	1
3Fuera de Zona	Fuera de zona: San Telmo...		2	1
4Sin contacto	Sin contacto		2	1

Eventos por página 10 1 de 7

Términos y Condiciones Desarrollado por **strix flotas**

¿Cómo agregar un evento?

1. En el extremo superior derecho de la página se deberá hacer clic en **Agregar**.
2. En la página se presentará el menú para configurar un nuevo evento el cual tiene distintas secciones:
 - **Nombre:** a definir por el usuario.
 - **Condición:** a elegir de acuerdo con las opciones que ofrece la plataforma. A continuación, algunos ejemplos:
 - Conexión de batería
 - Dentro de zona
 - Desconexión de batería
 - Detención prolongada
 - En contacto
 - Exceso de velocidad
 - Fuera de zona

- Inicio de movimiento
 - No reporta
 - Sin contacto
- **Otros campos adicionales** (según el caso): corresponden a rangos de tolerancia de los eventos a configurar, tales como:
 - Límite (km/h)
 - Porcentaje mínimo
 - Tolerancia, en términos de Días/Horas/Minutos
 - RPM mínimo
 - Se activa en (min)
 - Parada máxima (min)
 - Temperatura Mínima/Máxima
 - Zonas

La configuración de los eventos también depende del nivel de servicio contratado, así como también accesorios (ejemplos: Corte de combustible, Botón de Pánico, Llave e Identificador de iButton) y sensores (ejemplos: Temperatura, Apertura puerta, Apertura portón, Desenganche) instalados en el vehículo o GPS portátil sobre el cual se desea realizar las configuraciones.

En algunos casos se podrán crear eventos que combinan dos condiciones, algunos ejemplos son:

- Detención Prolongada y Fuera de Zona.
- Exceso de Velocidad y Dentro de Zona.

← → ↻ flotas.strix.com.ar/fleet-management/agents/create

Administración

- ×
- Entidades
- Personas
- Zonas
- Configuraciones de eventos

Detención Prolongada

En Contacto

Exceso de Velocidad

Fuera de Zona

Inicio de movimiento

No Reporta

Pánico

Entidades Aplicadas

Entidades

Destinatarios

Tolerancia

Días	Horas	Minutos	Segundos
0	0	0	0

3. **Restricción Horaria:** Habilita la configuración de días de la semana y franjas horarias en las cuales se desea registrar y recibir notificaciones del evento que está siendo configurado.

The screenshot shows a configuration form for 'Restricción Horaria'. On the left is a sidebar with icons for 'Entidades', 'Personas', 'Zonas', and 'Configuraciones de eventos'. The main form includes a 'Nombre' field (0/40 characters), a 'Condición' dropdown menu set to 'Fuera de Zona', and a 'Zonas' dropdown menu. Below these is a 'Tolerancia' section with input fields for 'Días', 'Horas', and 'Minutos', each with a clock icon. Further down is a 'Selección de Días' section with checkboxes for 'L', 'M', 'M', 'J', 'V', 'S', and 'D', along with a 'Todos los días' checkbox. To the right of this is a 'Selección de Rangos Horarios' section with 'Desde' and 'Hasta' time pickers. At the bottom right is a button labeled 'Agregar Rango Horario'.

4. **Entidades Aplicadas:** permite seleccionar las entidades sobre las cuales se desea aplicar la configuración del evento.

The screenshot shows the 'Entidades Aplicadas' selection dialog. The dialog has a title bar 'Entidades' and a list of entities with checkboxes: 'Moto 1', 'Camion02', 'Auto 01', 'Test ABM 2', 'Camioneta', and 'QUEC 1910'. There is also a checkbox for 'Via e-mail'. At the bottom left is a 'CANCELAR' button and at the bottom right is a 'GUARDAR' button. The background shows the 'Administración' dashboard with a sidebar and a top navigation bar.

5. **Destinatarios:** Define las personas que recibirán notificaciones del evento. Las notificaciones podrán ser consultadas desde de la plataforma web, aplicación móvil o mediante el envío de correos electrónicos. Los destinatarios deberán haber sido previamente creados en la sección **Personas**.

Administración

Entidades Aplicadas

Entidades
Camion02 Auto 01 Camioneta

Destinatarios

☐ Seleccionar todos

☐ amanda prueba

☐ Amanda Bottini

☐ Demo Strix Flotas

☐ Demo Strix Flotas

☐ Gabo Ortega

Vía e-mail

GUARDAR

Términos y Condiciones

Desarrollado por **strix flotas**

Destinatarios

Demo Strix Flotas Gaby Prod amanda prueba

Notificaciones

☒ Bandeja de notificaciones ☒ Vía e-mail

CANCELAR

GUARDAR

Términos y Condiciones

Desarrollado por **strix flotas**

6. Haciendo clic en el icono **Guardar** la configuración del evento habrá finalizado y se recibirán las notificaciones siempre y cuando se cumplan las condiciones, rangos de tolerancia y restricciones horarias establecidas.

Una vez concluido el proceso se podrá revisar la configuración del evento seleccionando la opción **Ver configuración de evento** o volver a la lista de eventos con la opción **Ir al listado de eventos**.

← → ↻ flotas.strix.com.ar/fleet-management/agents/create 🔍 ☆ 🌐 📱 👤 ⋮

 **Administración** ⋮ Demo Strix Flotas 👤 ⚙️ 🔌

Nuevo Evento

El Evento "Exceso Velocidad Permitida" ha sido configurado exitosamente y ha sido aplicado sobre 1 entidades


[VER CONFIGURACIÓN DE EVENTO](#) [IR AL LISTADO DE EVENTOS](#)

[Términos y Condiciones](#) Desarrollado por 

3. Módulo de Monitoreo



Haciendo clic en el módulo de monitoreo, se observará un mapa con las entidades y en la esquina inferior derecha se encontrarán diferentes opciones para la visualización del mapa.

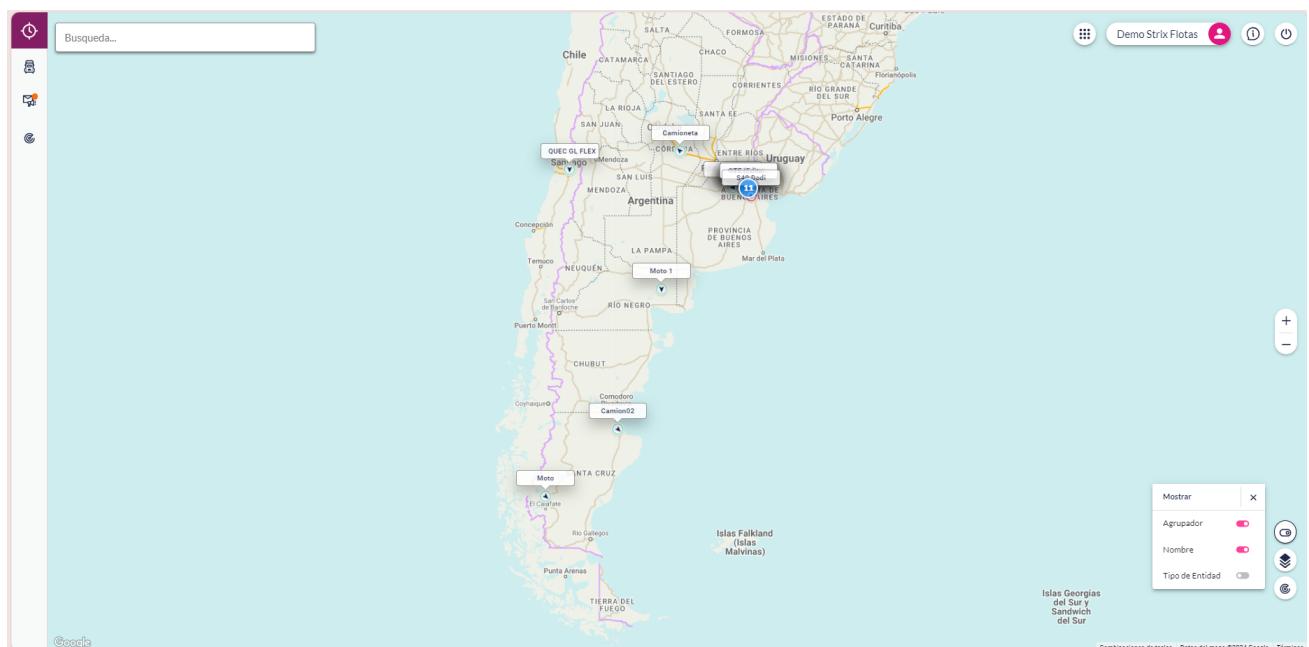


1. Mostrar:

Las opciones de visualización del primer icono son:

- **Agrupador:** Indica la cantidad de entidades en una zona determinada.
- **Nombre:** Aparece el nombre de cada entidad para identificarla.



- **Tipo de entidad:** Esta opción muestra si son autos, motos, camiones, camionetas, etc.


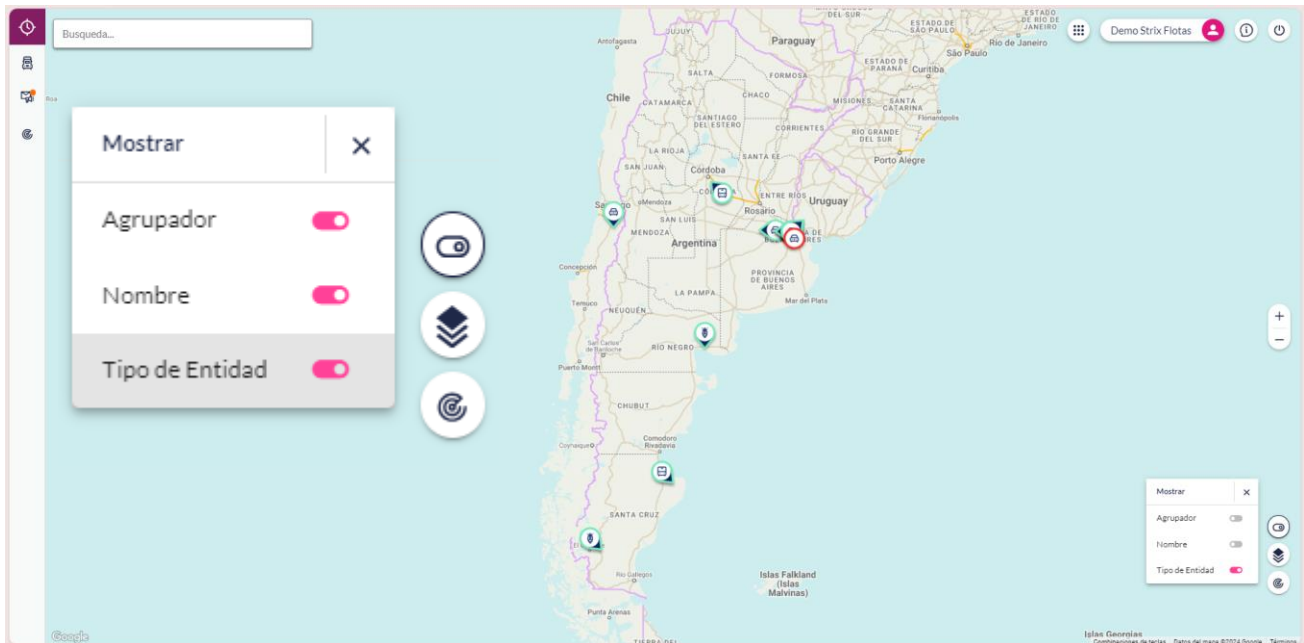


2. Capas:


Las opciones de visualización del segundo icono son:

- **Mapa satelital:** Muestra en detalle la geografía de la zona.
- **Trafico:** Detalla el nivel de tráfico de todas las calles ubicadas en los principales centros urbanos.
- **Puntos de Interés:** Revela Centros Comerciales, Plazas, Hospitales, y cualquier otro punto notable que tenga una entrada en Google Maps.
- **StreetView:** Permite colocar un punto de perspectiva a nivel peatón en el mapa.

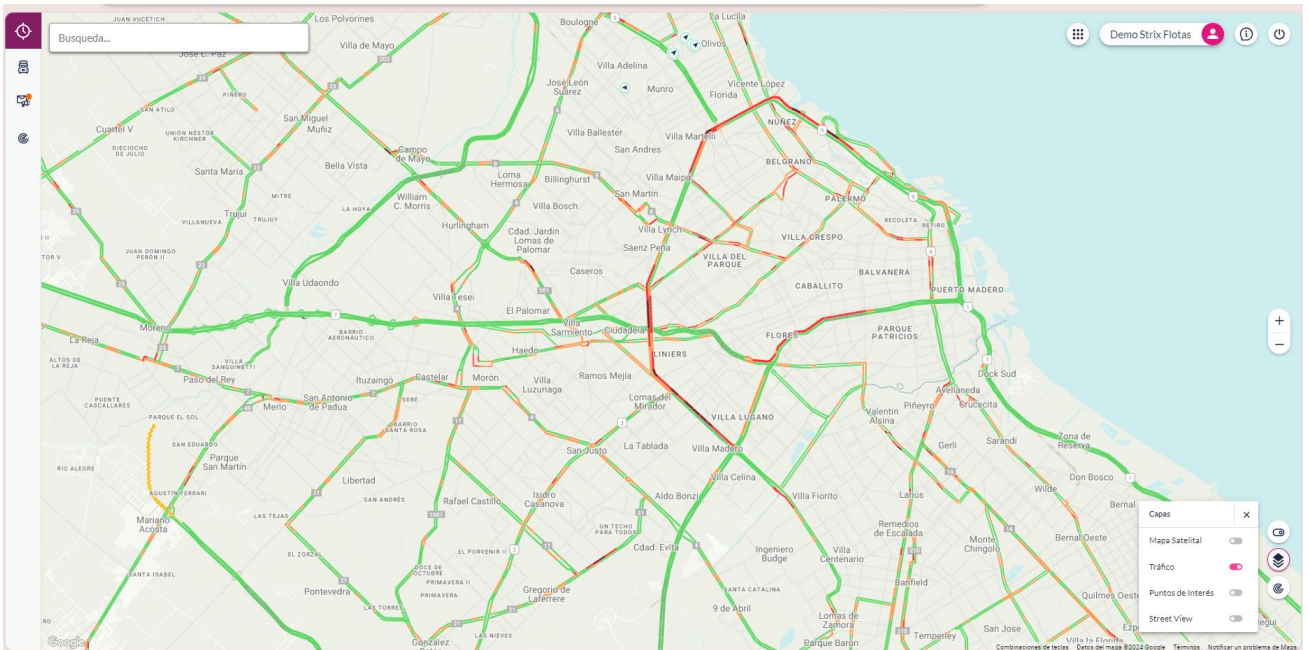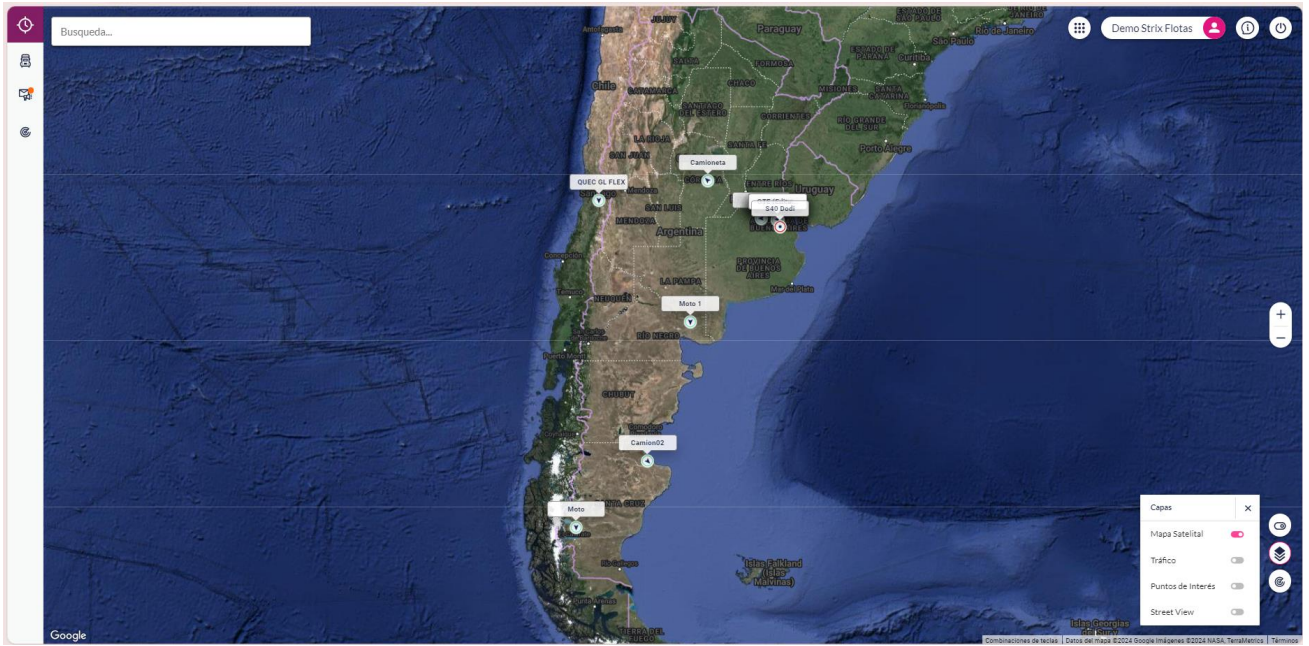

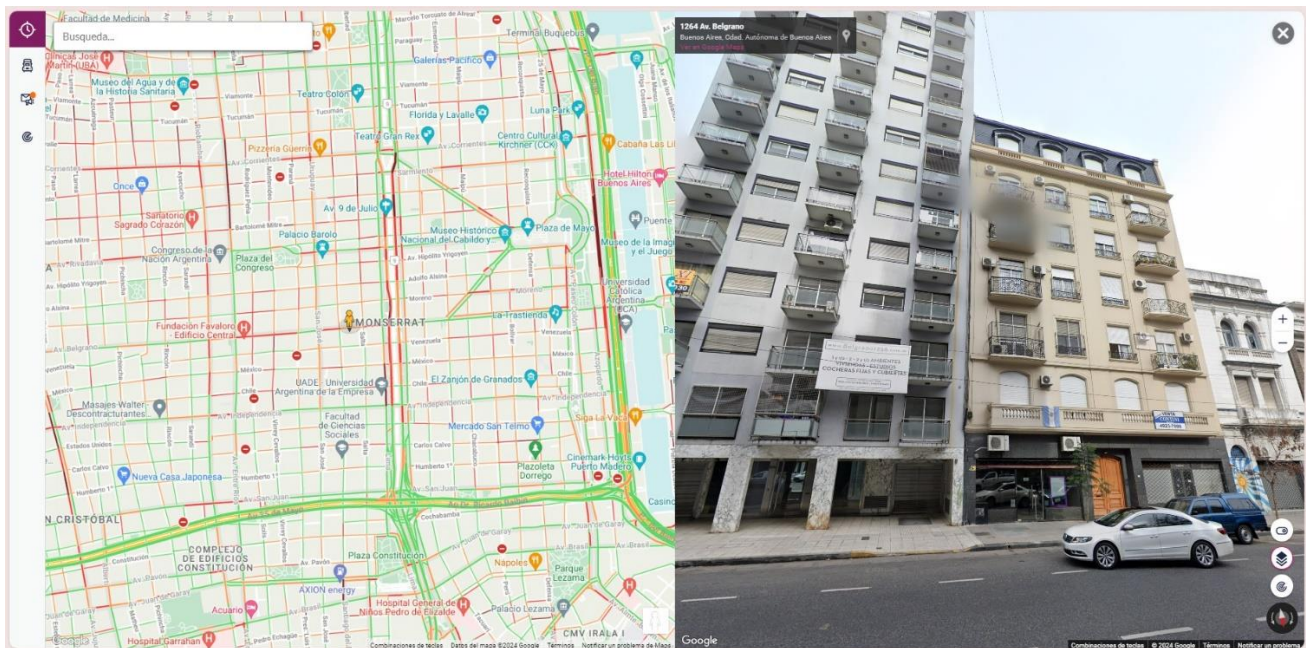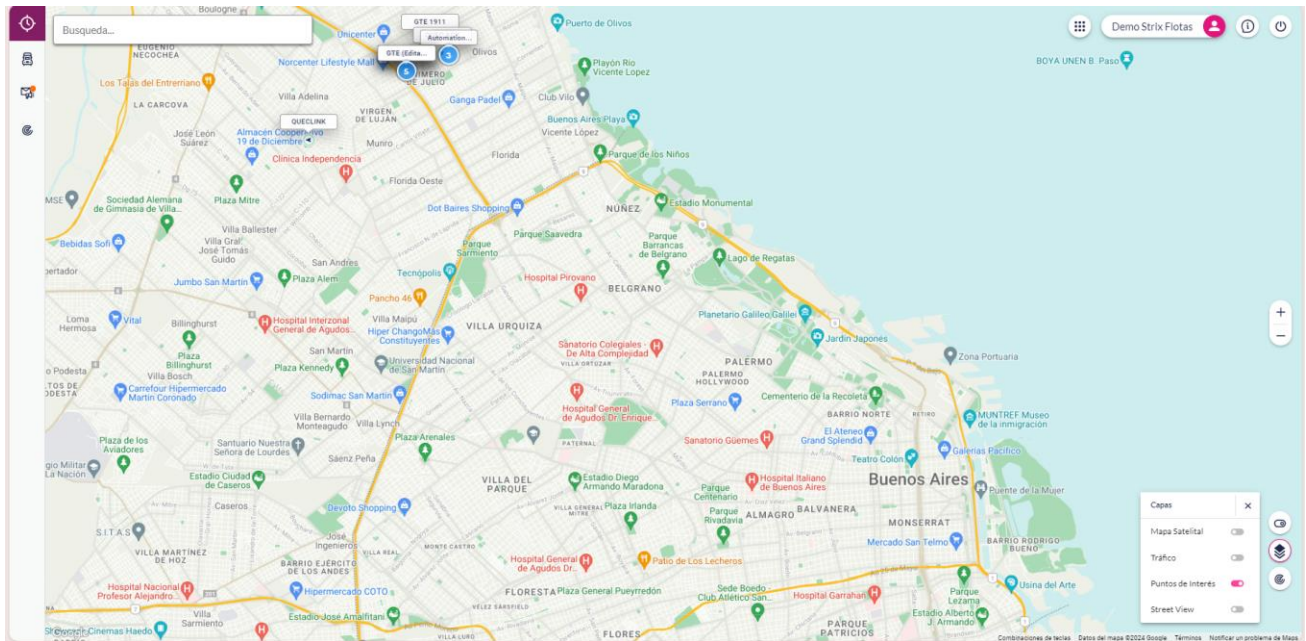


Al seleccionar Streetview, aparecerá en la esquina inferior derecha un icono de peatón; el usuario deberá arrastrarlo sobre el mapa y ubicarlo en la zona de su elección.

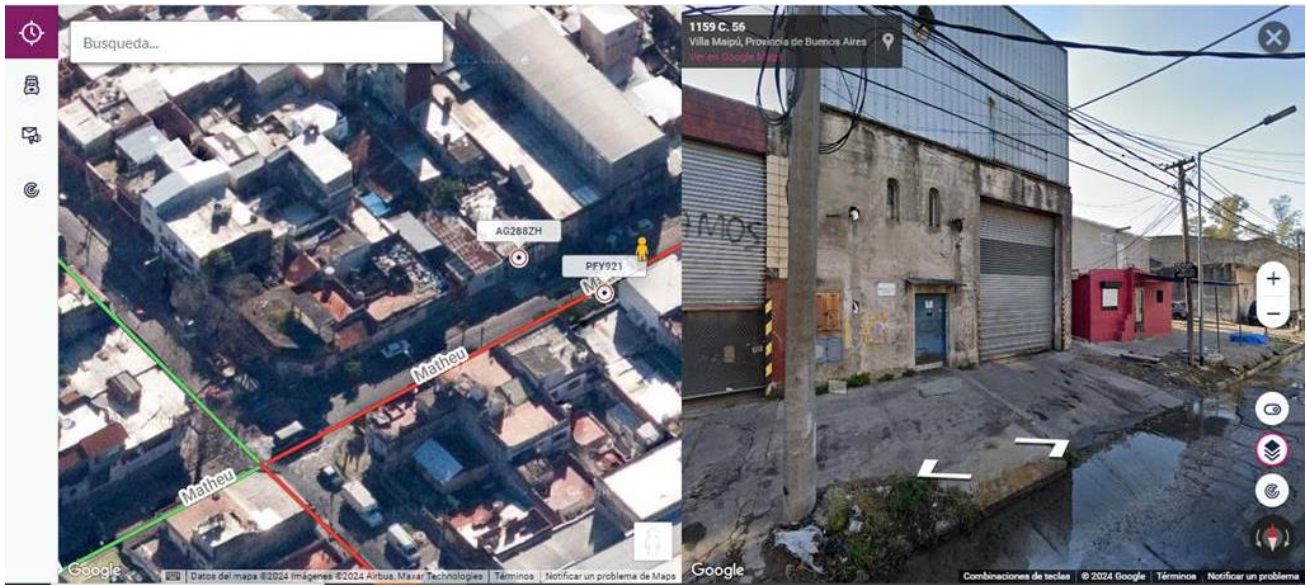


3. Zonas:

Las opciones de visualización del tercer icono son:

Revela todas las zonas previamente configuradas, dando un panorama más claro del mapa.

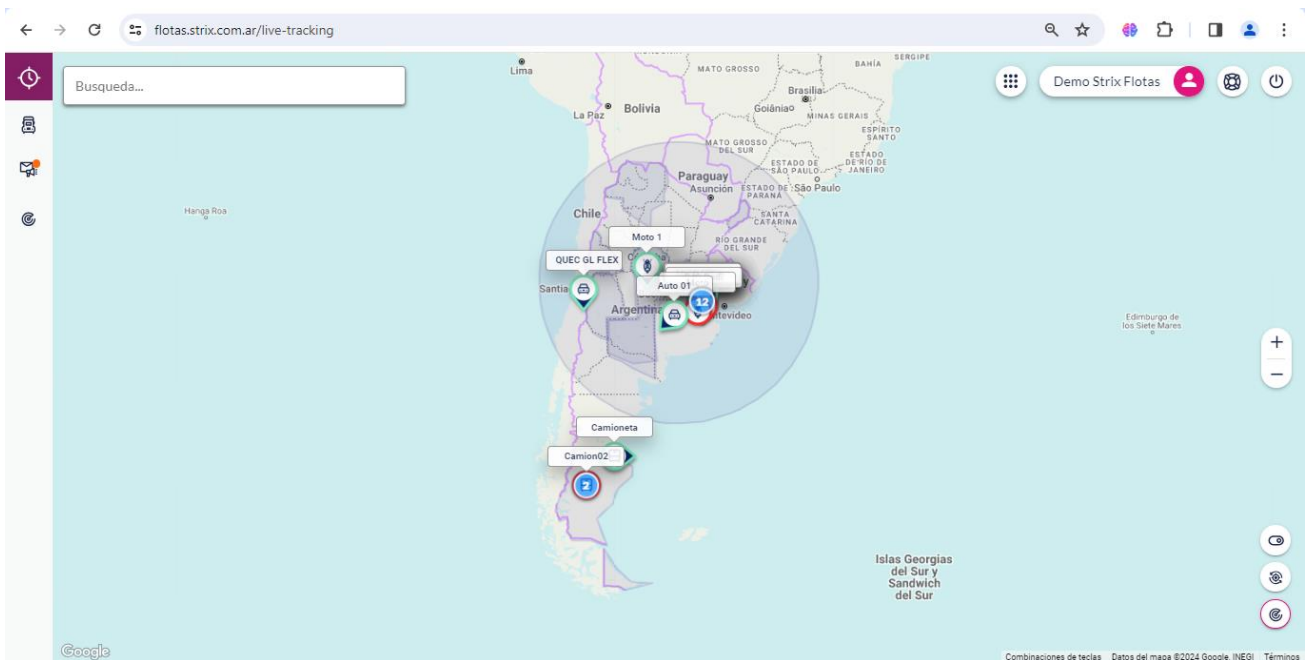

¿Cómo funcionan los markers?

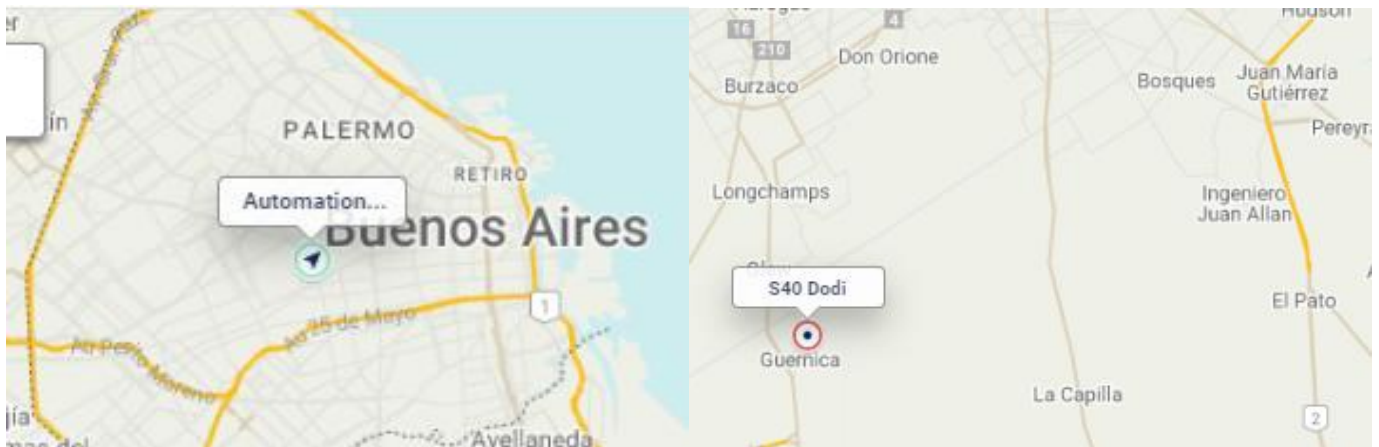




Se podrá visualizar el estado de la entidad, que se representa mediante diferentes colores:

- **Rojo:** detenido fuera de contacto
- **Azul:** detenido en contacto
- **Violeta:** acarreo
- **Verde:** vehículos en movimiento


3.1. ENTIDADES

Existen dos formas de acceder al monitoreo de entidades:

1. Haciendo clic directamente sobre la entidad en el mapa y luego haciendo clic en el icono **MAS INFO** en la ventana de información de la entidad. De esta forma, se desplegará una ventana mostrando el detalle de la entidad seleccionada en el mapa.

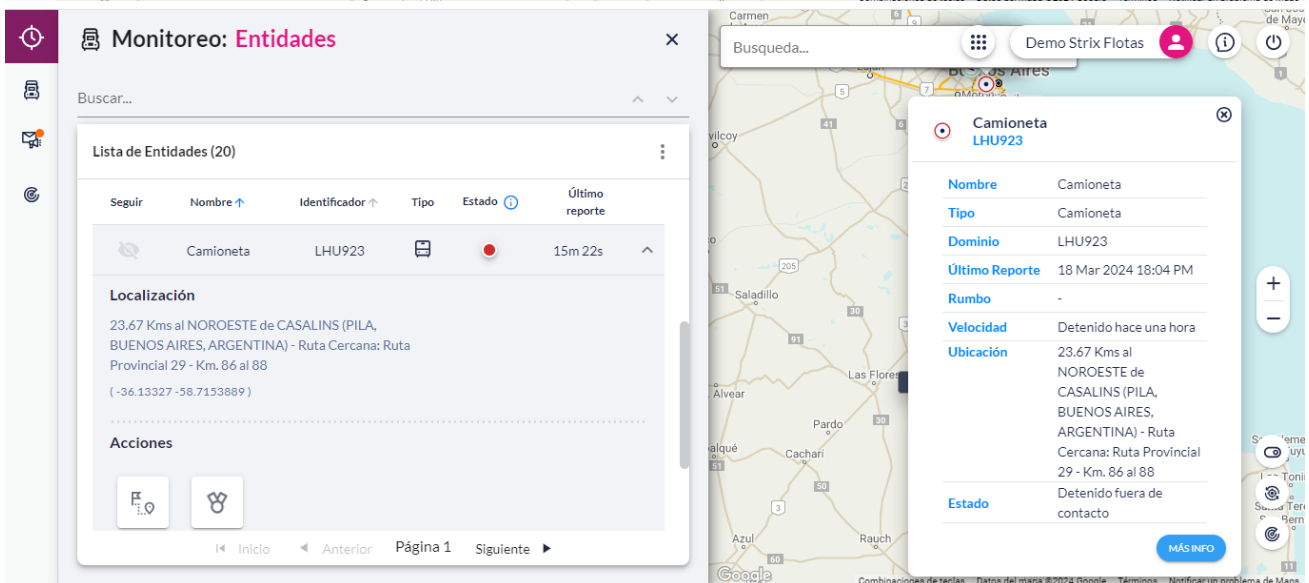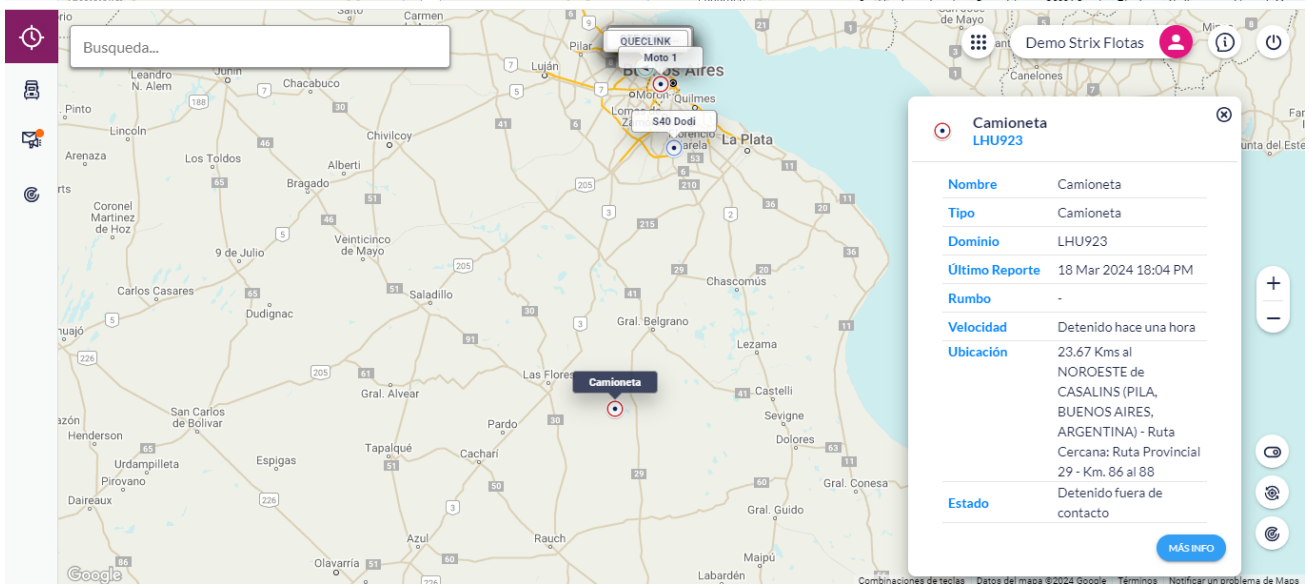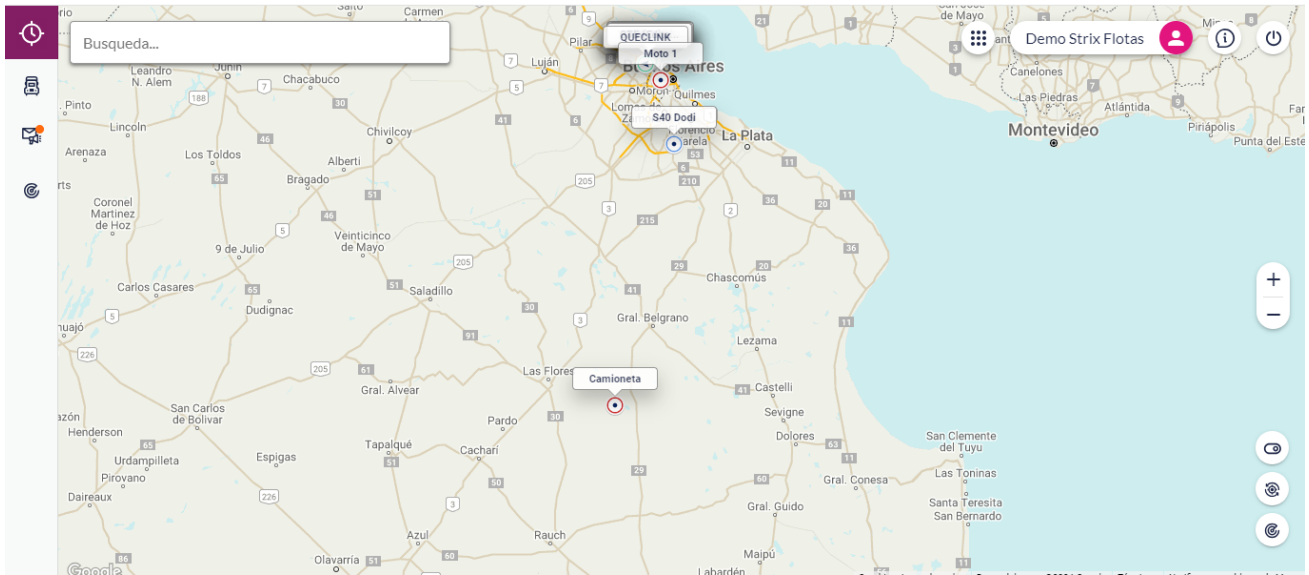

- Otra opción consiste en hacer uso del menú vertical, donde se deberá seleccionar la opción **Entidades** para acceder a la ventana de búsqueda o listado de estas. Cada fila contiene el nombre, identificador (usualmente dominio), tipo, estado y fecha de último reporte de una entidad. En el extremo derecho de la fila se encontrará una flecha que despliega un menú de opciones, permitiendo acceder a:

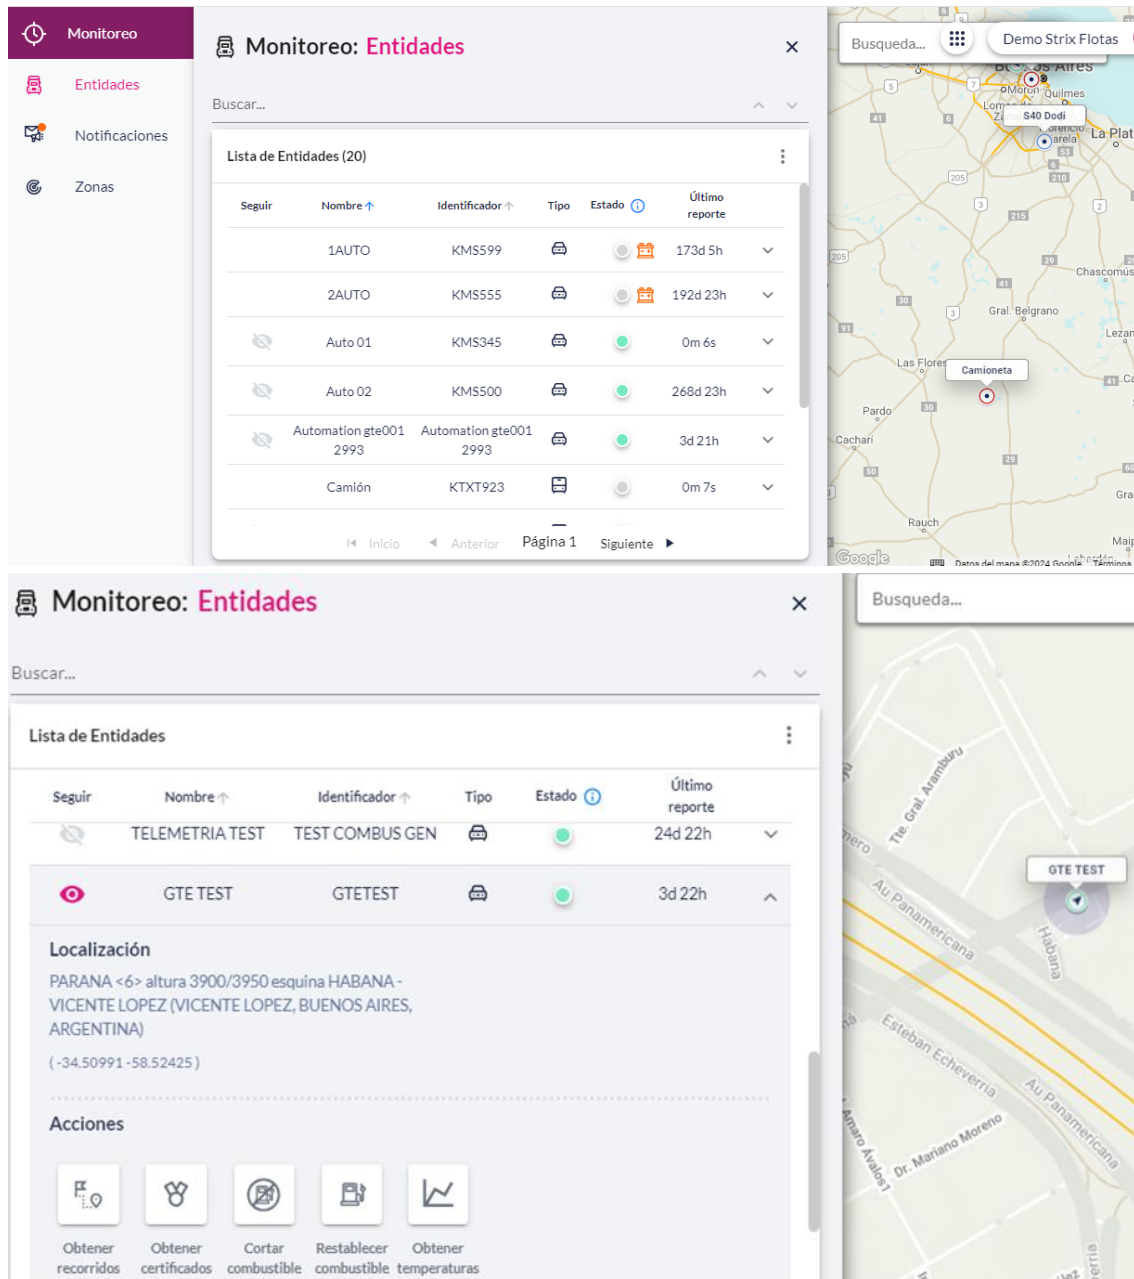

Monitoreo: Entidades

Buscar...

Lista de Entidades (20)

Seguir	Nombre ↑	Identificador ↑	Tipo	Estado ①	Último reporte
	1AUTO	KMS599	Auto	🔴	173d 5h
	2AUTO	KMS555	Auto	🔴	192d 23h
👁️	Auto 01	KMS345	Auto	🟢	0m 6s
👁️	Auto 02	KMS500	Auto	🟢	268d 23h
👁️	Automation gte001 2993	Automation gte001 2993	Auto	🟢	3d 21h
	Camión	KTXT923	Camión	🔴	0m 7s

Inicio Anterior Página 1 Siguiente

Monitoreo: Entidades

Buscar...

Lista de Entidades






Seguir	Nombre ↑	Identificador ↑	Tipo	Estado ①	Último reporte
👁️	TELEMETRIA TEST	TEST COMBUS GEN	Auto	🟢	24d 22h
👁️	GTE TEST	GTEST	Auto	🟢	3d 22h

Localización

PARANA <6> altura 3900/3950 esquina HABANA - VICENTE LOPEZ (VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA)

(-34.50991 -58.52425)

Acciones


 Obtener recorridos
  Obtener certificados
  Cortar combustible
  Restablecer combustible
  Obtener temperaturas

- Consulta y descarga de historial de recorridos.
- Descarga del certificado de servicio.
- Enviar los comandos de corte (opcional).
- Restauración de combustible (opcional).
- Gráfico con histórico de temperatura (opcional).

A continuación, se describen cada una de estas cinco opciones:

- **Obtener Recorridos:** Detalla el listado de últimas posiciones de una entidad, visualizando: Fecha y hora, velocidad, rumbo, ubicación, estado, distancia recorrida, eventos (en caso de haber sido configurados previamente y haberse presentado las condiciones que excedan los parámetros de tolerancia) y otros datos tales como:

Consumo de combustible, nivel de combustible y temperatura. Estos tres últimos en caso de contar con estos servicios adicionales. En el ícono azul arriba a la izquierda, se presentan más detalles sobre la entidad seleccionada.

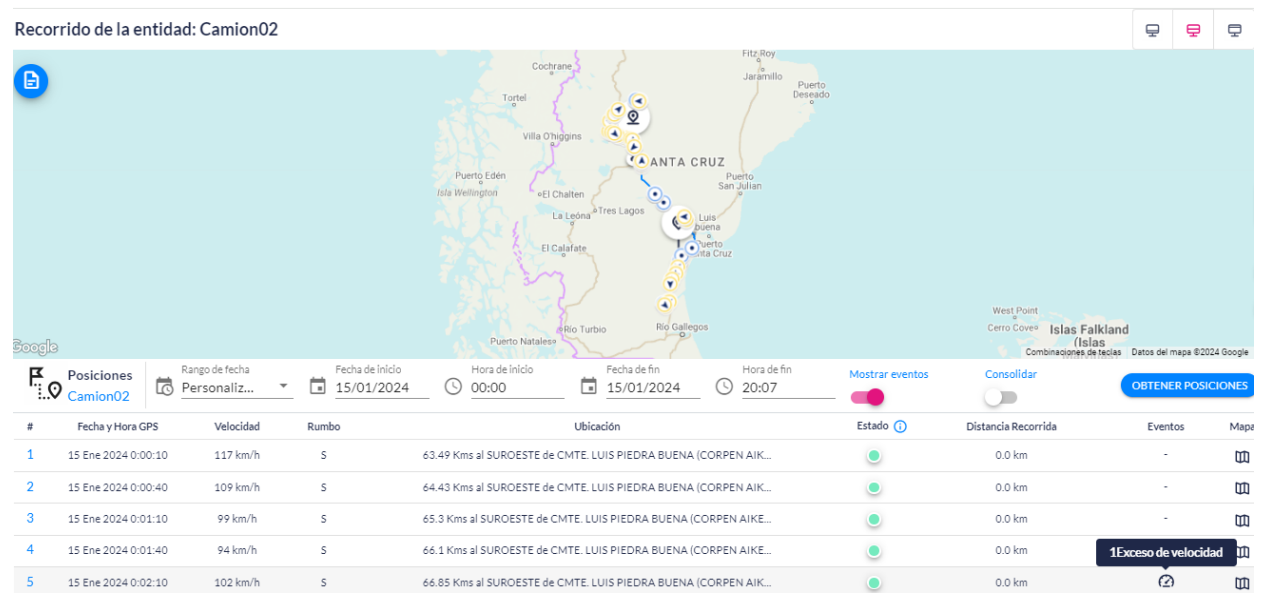

El periodo a consultar puede ser preestablecido o personalizado, seleccionando fechas y horarios. En el mapa se puede observar un historial del recorrido y se podrá exportar de dos formas: si el periodo es mayor a una hora en formato XLS (se puede descargar el historial de hasta 30 días) y si es de una hora o menos, en formato XLS o PDF, este último formato incluye mapa de los recorridos.

Google

Posiciones

Camión02

Rango de fecha

Personaliz...

Fecha de inicio

15/01/2024

Hora de inicio

00:00

Fecha de fin

15/01/2024

Hora de fin

20:07

Mostrar eventos

Consolidar

OBTENER POSICIONES

#

Fecha y Hora GPS

Velocidad

Rumbo

Ubicación


Estado

Distancia Recorrida


1	15 Ene 2024 0:00:10	117 km/h	S	63.49 Kms al SUROESTE de CMTE. LUIS PIEDRA BUENA (CORPEN AIK...		0.0 km
2	15 Ene 2024 0:00:40	109 km/h	S	64.43 Kms al SUROESTE de CMTE. LUIS PIEDRA BUENA (CORPEN AIK...		0.0 km
3	15 Ene 2024 0:01:10	99 km/h	S	65.3 Kms al SUROESTE de CMTE. LUIS PIEDRA BUENA (CORPEN AIK...		0.0 km
4	15 Ene 2024 0:01:40	94 km/h	S	66.1 Kms al SUROESTE de CMTE. LUIS PIEDRA BUENA (CORPEN AIK...		0.0 km
5	15 Ene 2024 0:02:10	102 km/h	S	66.85 Kms al SUROESTE de CMTE. LUIS PIEDRA BUENA (CORPEN AIK...		0.0 km

Descargar Excel

Descargar PDF

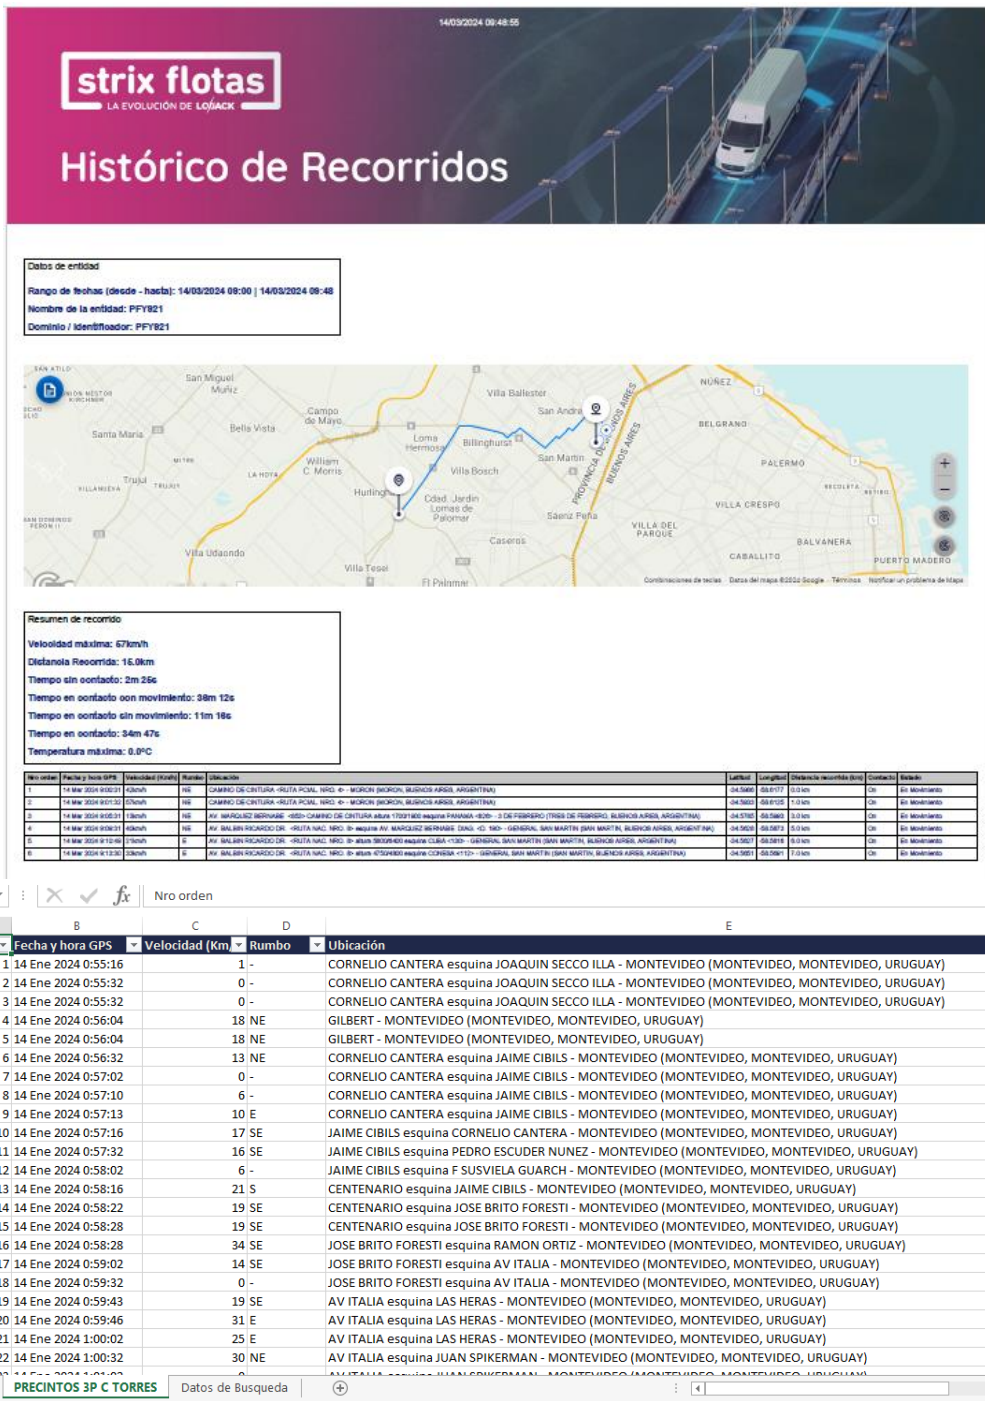

El historial de recorridos también puede ser consultado y descargado en formato PDF desde la aplicación móvil.

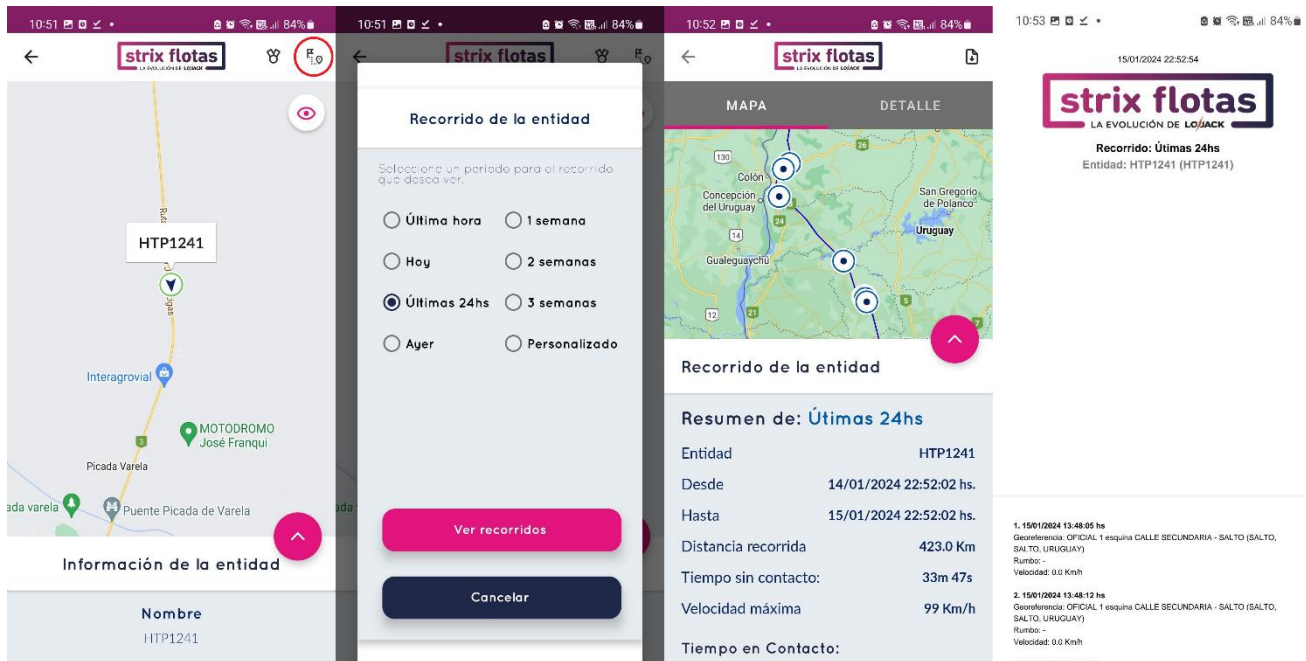

- **Obtener Certificados:** haciendo clic en este icono se obtendrá el certificado de servicio individual en formato PDF. Siempre y cuando, la entidad haya reportado posición en las últimas 24 horas. Este documento también puede ser descargado a través de la aplicación móvil.



A quien corresponda

De nuestra consideración:

Mediante la presente, certificamos que el móvil con dominio **OP** posee Sistema de Monitoreo Strix Flotas by LoJack.

921 perteneciente a la firma **S.R.L.**,

Equipos instalados:

Equipo: 865083038599114 / Tecnología: GPRS


Servicios incluidos:

- Monitoreo Vehicular


Datos de Ubicación:

Fecha y Hora: 14 de marzo de 2024 - 09:46:46

Ubicación: ILLIÁ ARTURO U. PRES. DR. <A. 44> altura 1700/1800 esquina OLIVEIRA CESAR <39> -

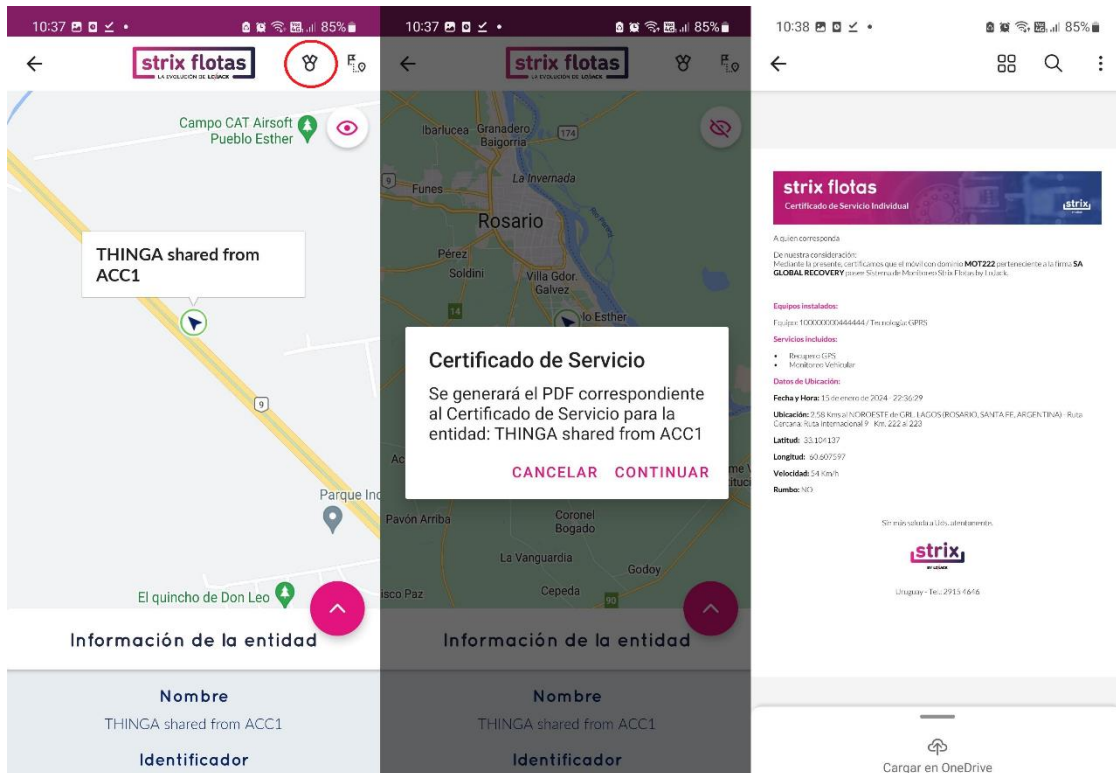


- **Cortar combustible:** Esta función adicional está diseñada exclusivamente para situaciones de emergencia, y consiste en el envío de un comando que corta el paso de combustible para detener el vehículo. Este comando podrá ser enviado desde la central de operaciones a solicitud del cliente, o el cliente podrá enviarlo por su cuenta desde la plataforma web o aplicación móvil.

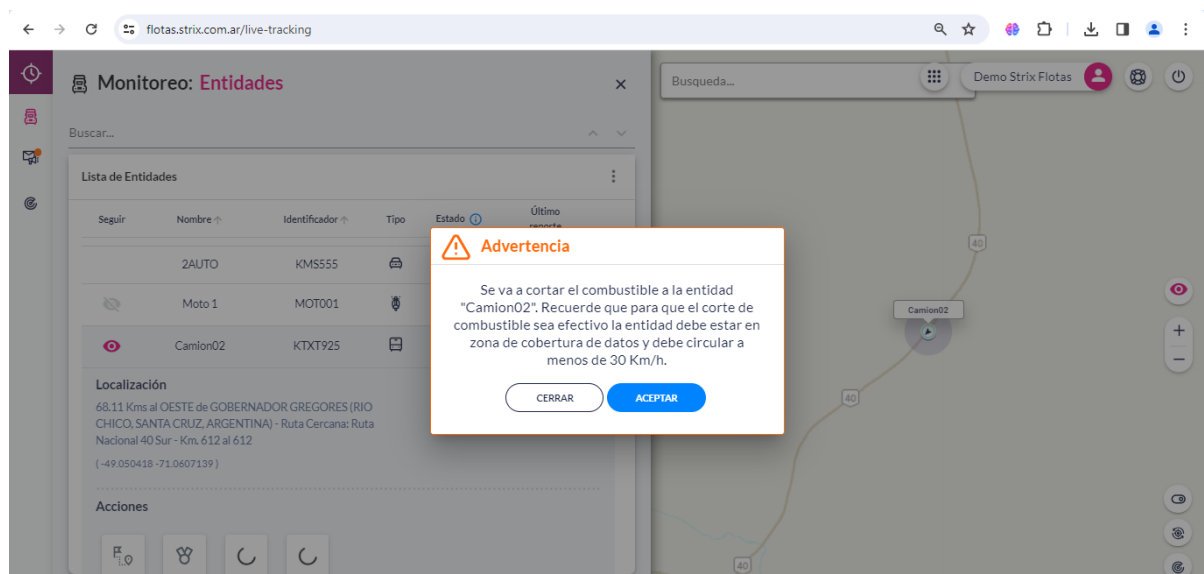




- **Reanudar combustible:** Esta opción se habilita cuando se registra que un corte de Combustible fue previamente accionado; su función es la de revertir el vehículo a su estado original.

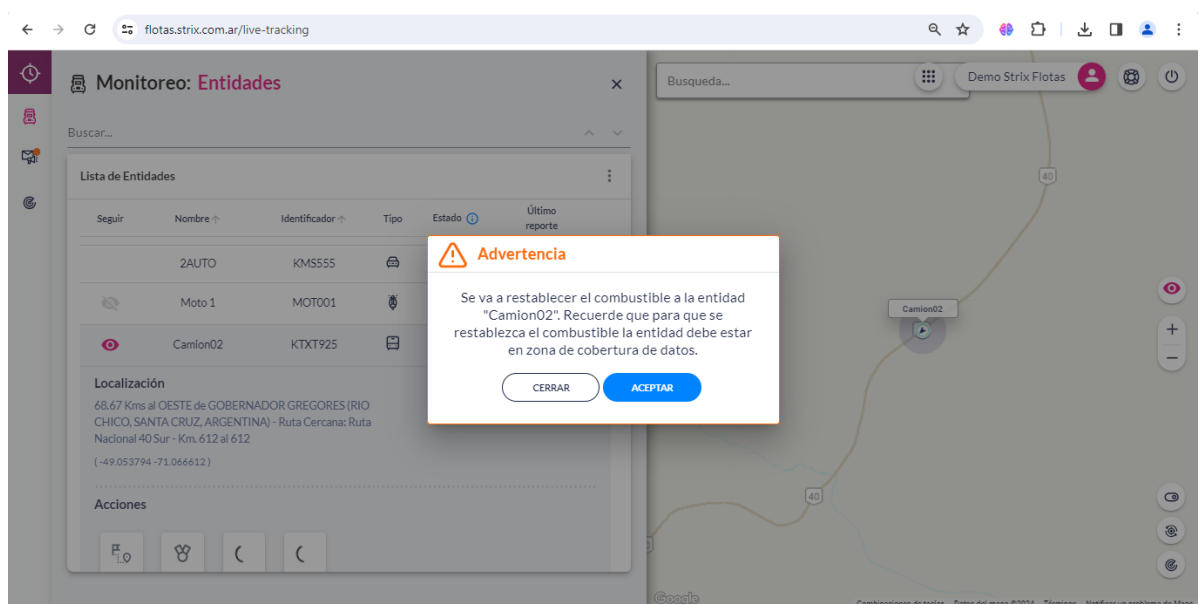



- **Obtener Temperaturas:** Genera una gráfica con las temperaturas registradas por los sensores instalados en el compartimento de carga durante un intervalo de tiempo configurable de hasta una semana. Adicionalmente, se grafica el promedio de las temperaturas registradas y la información puede ser descargada en formato PDF.

Temperatura por tiempo de la entidad LEAP456

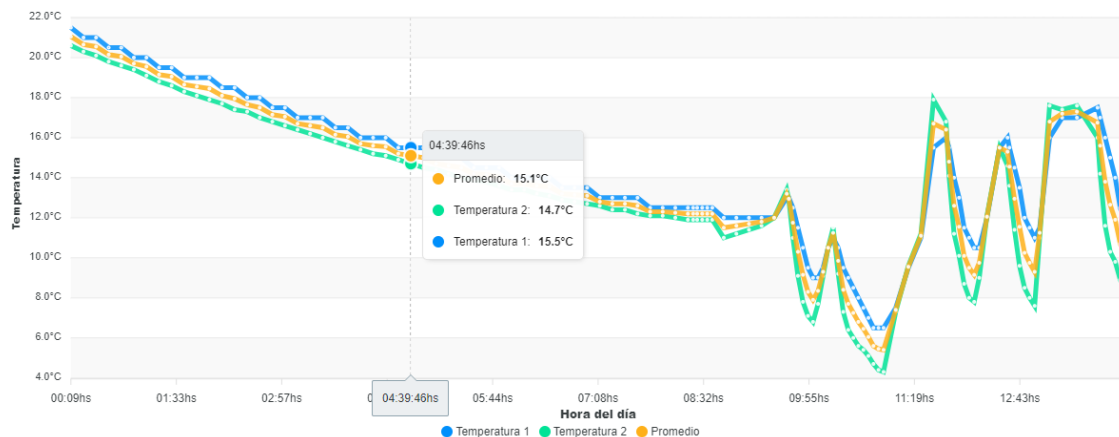

Posiciones
LEAP456

Rango de fecha
Personaliz...

Fecha de inicio
18/03/2024

Hora de inicio
00:00


Fecha de fin
18/03/2024

Hora de fin
18:32

OBTENER TEMPERATURAS



Dominio / Identificador: CALAMP

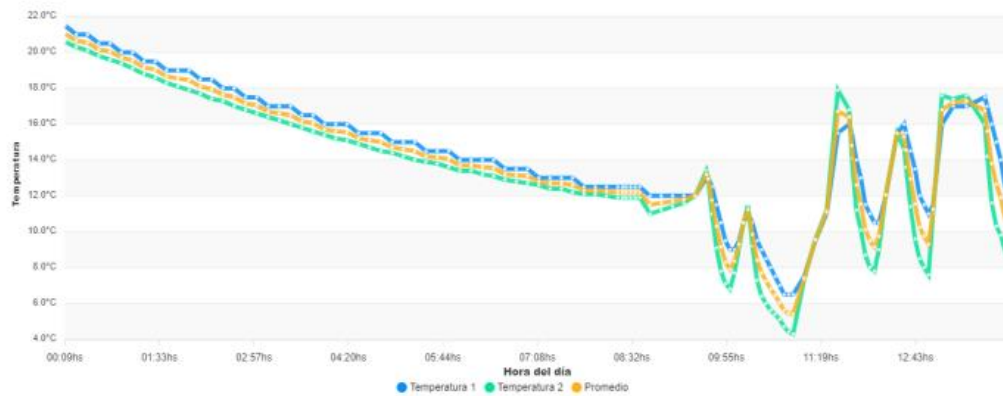


no. orden	Fecha y hora GPS	Temperatura 1 °C	Temperatura 2 °C	Promedio
1	18/Mar/2014 0:05:46	21.5°C	20.6°C	21.0°C
2	18/Mar/2014 0:15:46	21.0°C	20.3°C	20.6°C
3	18/Mar/2014 0:25:46	21.0°C	20.1°C	20.5°C
4	18/Mar/2014 0:35:46	20.5°C	19.8°C	20.1°C
5	18/Mar/2014 0:45:46	20.5°C	19.6°C	20.0°C
6	18/Mar/2014 0:55:46	20.5°C	19.4°C	19.7°C
7	18/Mar/2014 1:05:46	20.0°C	19.1°C	19.5°C
8	18/Mar/2014 1:15:46	19.5°C	18.8°C	19.1°C
9	18/Mar/2014 1:25:46	19.5°C	18.6°C	19.0°C
10	18/Mar/2014 1:35:46	19.0°C	18.3°C	18.6°C
11	18/Mar/2014 1:40:46	19.0°C	18.1°C	18.5°C
12	18/Mar/2014 1:55:46	19.0°C	17.9°C	18.4°C
13	18/Mar/2014 2:05:46	18.5°C	17.7°C	18.1°C
14	18/Mar/2014 2:15:46	18.5°C	17.4°C	17.9°C
15	18/Mar/2014 2:20:46	18.0°C	17.3°C	17.6°C

3.2. NOTIFICACIONES

En caso de haber configurado eventos y si estos se han presentado, se consultarán en esta sección junto con la siguiente información:


- Fecha y Hora
- Entidad
- Evento
- Ubicación
- Velocidad

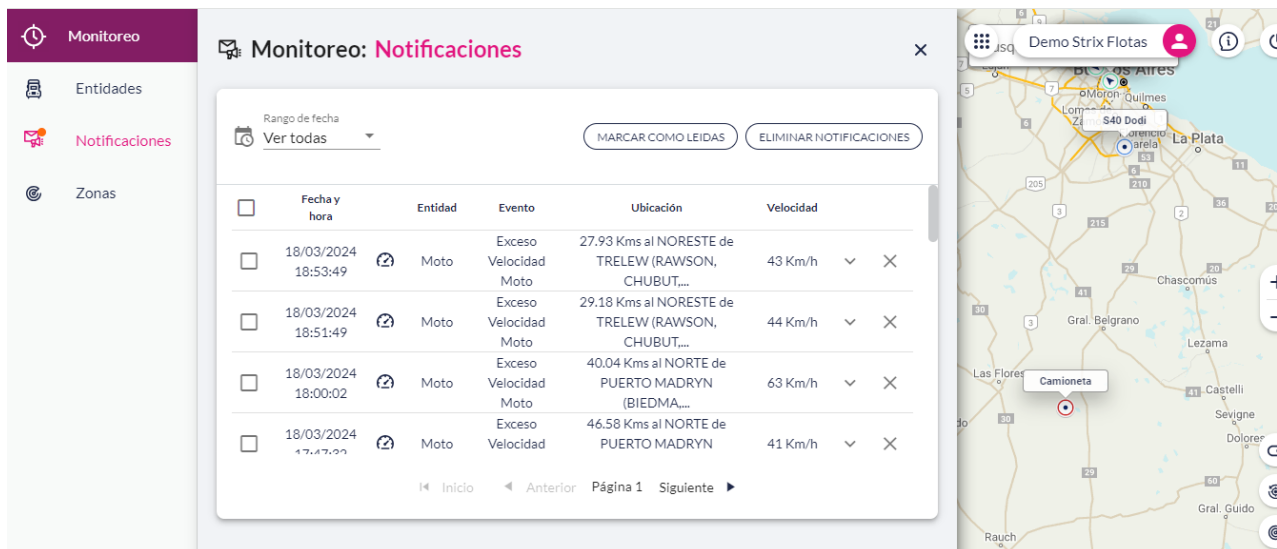


La consulta de eventos puede ser configurada en la plataforma web a criterio del usuario, según rango de fecha personalizado, el día en curso, el día anterior, las últimas 24 horas o la última semana.

Strix Flotas permite la consulta de eventos a través de tres formas:

1. A través de la plataforma web. Donde todos los parámetros.

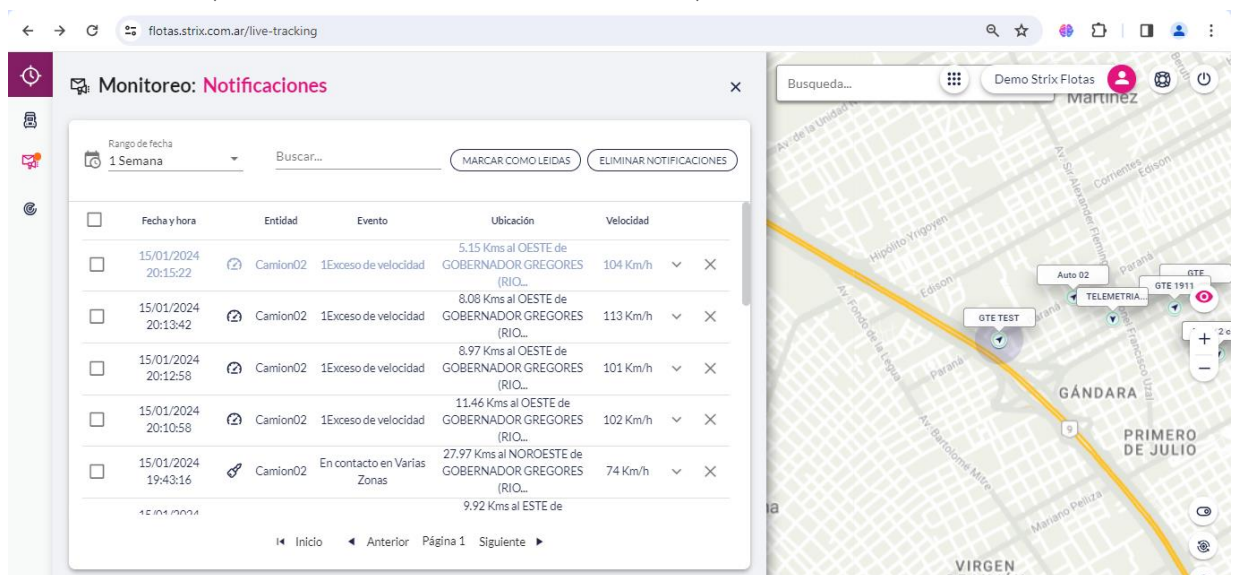

2. A través de la plataforma móvil, esta no permite configurar rangos de fecha de consulta.

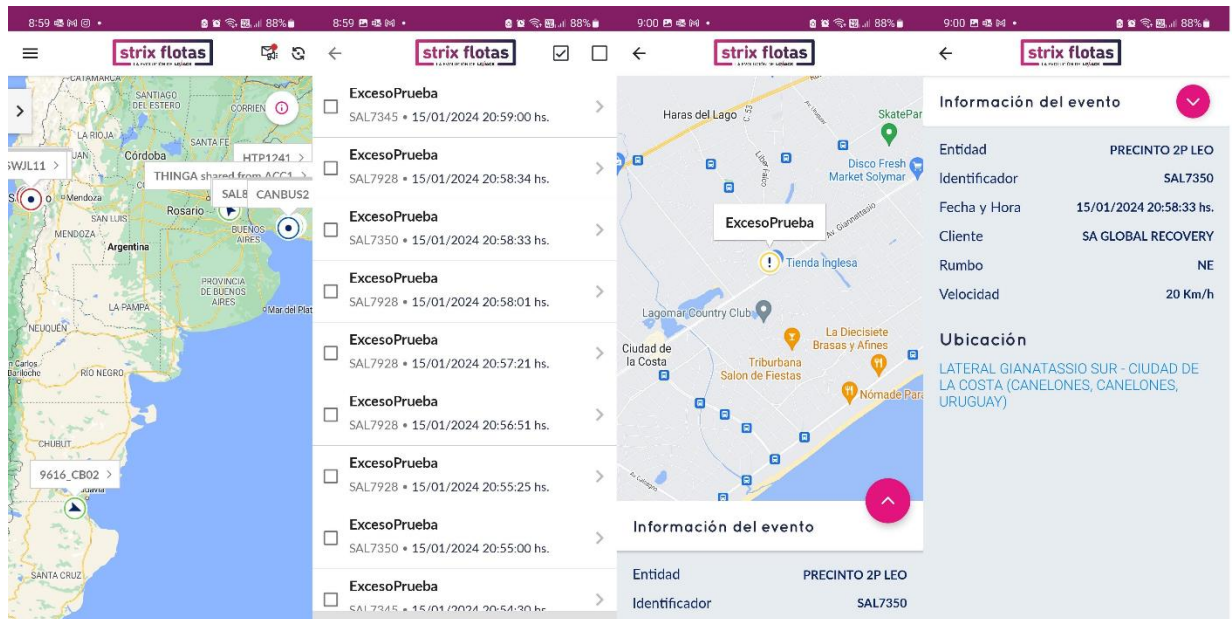

3. A través de correo electrónico.



Los destinatarios deberán estar previamente configurados en la sección **Personas**, como Usuario Administrador o Usuario Monitoreo.

3.3. ZONAS

Las zonas son una superficie delimitada que controla un usuario administrador, en donde se podrá controlar distintos eventos. En esta sección se podrán visualizar las zonas con su respectivo nombre y las entidades que al momento de la consulta se encuentran en cada una de estas. Para agregar y editar zonas deberá dirigirse al Módulo de **Administración: Zonas**

Monitoreo: Zonas

Buscar...

Listado de Zonas (51) DESACTIVAR TODAS

Selección ↑	Nombre ↑	Forma ↑
	AEP3	
	Balvanera	
	cabaruta	
	Chubut	
	Cordoba	

◀ Inicio ◀ Anterior **Página 1** Siguiente ▶

4. Módulo de Informes

¿Qué tipo de informes existen?

- Exceso de velocidad total o por zonas específicas
- Kilómetros recorridos y tiempo en movimiento
- Informe de control de zonas: entrada, salida y permanencia en zonas
- Informe de viajes: histórico de eventos y viajes realizados
- Detenciones: en general o en zonas específicas
- Consumo de combustible por kilómetros recorridos (opcional).

¿Cómo se generan los informes?

1. En la sección **Informes**, se deberá hacer clic en la opción **Nuevo**, allí aparecerá una ventana denominada **Generación de Informe** que contiene el menú de configuraciones.

flotas.strix.com.ar/reports/new

Informes

Generación de Informe

Configuración de informe

Datos de la Configuración del informe *Campos obligatorios

- Exceso de velocidad
- Kmts recorridos
- Informe de control de zonas
- Informe de viajes
- Detenciones
- Consumo de combustible por kilómetros recorridos


Rango de fecha

Términos y Condiciones


Desarrollado por **strix flotas**


2. Completar los datos de la configuración del informe deseado: Tipo, Nombre, seleccionar la(s) entidad(es) sobre la(s) que se necesita el informe, otros datos de configuración según el tipo de informe y el rango de fechas (no podrá ser mayor a un mes).

← → ↻ flotas.strix.com.ar/reports/new

**Informes**

×

 Nuevo

 Lista

Configuración de informe

Datos de la Configuración del informe

Tipo

Exceso de velocidad

Tope Km/h *


Nombre *

0/50

Entidades Aplicadas

Hoy

Últimas 24hs

 Ayer

1 Semana

2 Semanas

1 mes

Personalizado

← → ↻ flotas.strix.com.ar/reports/new

Informes

×

Nuevo

Lista

Configuración de informe

Datos de la Configuración del informe

Tipo

Informe de viajes

Período de tiempo en movimiento mínimo

Cantidad de Kms mínimos recorridos sin paradas

Parada máxima (minutos): *

Nombre *

Informe de viajes

17 / 50

Entidades Aplicadas

Rango de fecha

Términos y Condiciones

Desarrollado

← → ↻ flotas.strix.com.ar/reports/new

Informes

×

Nuevo

Lista

Configuración de informe

Datos de la Configuración del informe

Tipo

Detenciones

Tiempo mínimo de detención (minutos): *

10

Nombre *

Informe de Detenciones mayores a 10 min

39 / 50

Entidades Aplicadas

Rango de fecha

CANCELAR

flotas.strix.com.ar/reports/new

Informes

Generación de Informe

Configuración de informe

Datos de la Configuración del informe

Tipo
Informe de control de zonas

Condición
Dentro de zona

Tiempo de tolerancia dentro de zona
10

Nombre *
Informe de control de zonas 27 / 50

Entidades Aplicadas

Zonas

- ☐ Seleccionar todo
- ☐ Noroeste
- ☐ San Juan Provincia
- ☐ Santa Cruz
- ☐ Laguna Palva Santa Fe
- ☐ Mendoza

Términos y Condiciones

3. Hacer clic en **Obtener informe**

¿Cómo visualizar y descargar los informes?

1. En la sección **Informes**, se deberá hacer clic en la opción **Lista**, allí aparecerá una ventana denominada **Listado de Informes** que contiene toda la información. Cada fila contiene información relevante de los informes previamente configurados:
 - Fecha y hora de configuración
 - Intervalo de fechas de recopilación de datos
 - Entidades involucradas
 - Nombre del informe
 - Condiciones asociadas al informe
 - Estado del informe
 - Opción para ver, descargar o remover el informe.

Los estados presentaran cuatro posibles opciones:

- **Verde:** Finalizado.
- **Verde sin relleno:** Sin datos a informar.
- **Azul:** En curso.
- **Rojo:** Error.

Informes

×

Nuevo

Lista

Listado de informes (49)

Fecha y Hora	Desde	Hasta	Entidades	Nombre	Condiciones	Estado
2024-01-12 13:59:00	2023-11-01 00:00:00	2023-11-30 13:59:00	TESTABM2 LHUR23 QUEC1920 Automation gte0012993 DD40 - QUEC ACK MOT222 - KTX1923 KM NEGATIVO TEST COMBUS GEN GTETEST - TEST345 LMU2430 - KMS599 GTE1911 - GTE	Kmts recorridos		<div></div>
2024-01-12 13:55:00	2023-12-01 00:00:00	2023-12-30 13:54:00	KMS500 - KMS555 KTX1923 TEST COMBUS GEN TEST345 - GTE Mi flex GV - KMS500 HLU003 QUECGLFLEX	Consumo de combustible por kilómetros recorridos	No hay resultados que cumplan con los parámetros de búsqueda.	<div></div>

Informes por página 10 1-10 of 49

Informes

×

Nuevo

Lista

Listado de informes (49)

Fecha y Hora	Desde	Hasta	Entidades	Nombre	Condiciones	Estado
2024-01-12 13:59:00	2023-11-01 00:00:00	2023-11-30 13:59:00	TESTABM2 LHUR23 QUEC1920 Automation gte0012993 DD40 - QUEC ACK MOT222 - KTX1923 KM NEGATIVO TEST COMBUS GEN GTETEST - TEST345 LMU2430 - KMS599 GTE1911 - GTE	Kmts recorridos		<div></div>
2024-01-12 13:55:00	2023-12-01 00:00:00	2023-12-30 13:54:00	KMS500 - KMS555 KTX1923 TEST COMBUS GEN TEST345 - GTE Mi flex GV - KMS500 HLU003 QUECGLFLEX	Consumo de combustible por kilómetros recorridos	No hay resultados que cumplan con los parámetros de búsqueda.	<div></div>

Informes por página 10 1-10 of 49

ACCIONES

Descargar

Ver

Remover



Informes



Informe



Nuevo



Lista

Kmts recorridos (2023-11-01 00:00:00 → 2023-11-30 13:59:00)

Mi flex GV KMS500 HLU003 QUECGLFLEX KMS555 MOT001 KTX7925 KMS345 TESTABM2 LHU923 QUEC 1920 Automation gta001.2993 DD40 QUECACK MOT222 KTX7923 KM NEGATIVO TEST COMBUS GEN GTETEST TEST345 LMU2630 KMS599 GTE 1911 GTE

# Orden	Entidad	Fecha GPS	Kms	Tiempo en contacto	En contacto en movimiento	En contacto sin movimiento
1	Mi flex GV	01-11-2023	1324,00 Kms	19 h 24 m 33 s	19 h 7 m 21 s	17 m 12 s
2	Mi flex GV	02-11-2023	1515,00 Kms	21 h 14 m 15 s	20 h 59 m 15 s	15 m
3	Mi flex GV	03-11-2023	1533,00 Kms	23 h 59 m 55 s	23 h 16 m 10 s	43 m 45 s
4	Mi flex GV	04-11-2023	1460,00 Kms	23 h 1 s	22 h 15 m 1 s	45 m
5	Mi flex GV	05-11-2023	1766,00 Kms	23 h 13 m 9 s	22 h 51 m 54 s	21 m 15 s
6	Mi flex GV	06-11-2023	1561,00 Kms	22 h 48 m	22 h 33 m 48 s	14 m 12 s
7	Mi flex GV	07-11-2023	1424,00 Kms	22 h 4 m 49 s	21 h 39 m 37 s	25 m 10 s

Términos y Condiciones

Desarrollado por strix flotas



5. Números de Teléfono Importantes (ARG)

- Atención al cliente: 0810-777-8749
- Central de operaciones: 0800-333-3477
- En caso de robo: 0800-333-0911


Strix Flotas también se encuentra disponible en la App Store o en Google Play Store.

Vista previa de **App Store**



Strix Flotas (4+)
Strix by Lojack
Car Security S.A. LOJACK
Diseñada para iPad
#77 en Navegación
★★★★★ 5.0 • 3 calificaciones
Gratis

Capturas de pantalla **iPad** **iPhone**

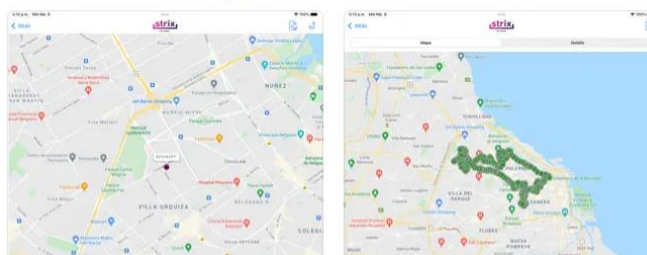

Google Play

Juegos

Apps

Películas

Libros

Niños

Strix Flotas

OLEIROS S.A.

3,2★
11 reseñas

1 mil+
Descargas

E
Para todos

Instalar en más dispositivos

Compartir

Esta aplicación está disponible para tu dispositivo



